

F16



Blaser

Käyttöohje

Yleiset turvallisuusohjeet

F16 haulikko virittyy kun ase taitetaan auki, ja on patruunoilla varustettuna ampumavalmis kun ase taitetaan kiinni. Aseessa on yksi liipaisin, ja ase laukeaa kaksi kertaa kun liipaisinta painetaan kaksi kertaa peräkkäin.

Varmista, että sinulle on toimitettu aseensa mukana oikeat käyttöohjeet. Aseen malli ja kaliiperi on leimattu piippuun aseensa vasemmalle puolelle.

HUOMAA:

Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen kuin ammut aseella. Jos luovutat aseensa toiselle henkilölle, huolehdi, että käyttöohje seuraa aina mukana.

Käyttöohjeen lisäksi voit pyytää asian tuntevalta Blaser-kauppiaaltasi myös perehdytystä aseensa käsittelyyn.

TURVALLINEN ASEENKÄSITTELY

- Huolehdi, että ase ja ampumatarvikkeet eivät koskaan joudu asiaankuulumattomien henkilöiden käsiin. Säilytä ase ja patruunat laillisuudensa mukaisesti lukitussa paikassa.
- Noudata aseensa säilyttämiseen ja kuljettamiseen liittyviä lakeja ja säädöksiä.
- Perehdy huolellisesti aseensa käsittelyyn ilman patruunoita ennen kuin menet aseensa kanssa rasalla
- Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu. Älä koskaan osoita tyhjänkään pitämälläsi aseella ihmisiä tai esineitä.
- Ennen aseensa lataamista tarkista, että piippu on öljytön eikä siellä ole vierasta materiaalia kuten lunta, vettä tai maata. Piipussa oleva vieras materiaali voi aiheuttaa aseräjähdyksen tai vaurion aseensa piippuun.
- Käytä vain patruunoita, jotka täyttävät CIP:n vaatimukset erityisesti patruunan pesäpaineen suhteen. Jokainen Blaserin ase on testattu 25% ylipaineella, mutta ylipainepatruunoita käytettäessä käyttöturvallisuutta ei voi taata.
- Lataa ase vain välittömästi ennen käyttöä.
- Pidä ase varmistettuna. Poista varmista vastavälittömästi ennen ammuntaa ja pidä piippu tämän jälkeen suunnattuna kohteeseen.
- Tarkista aina ympäristösi ennen ammuntaa.
- Ammu vain kohdetta, jonka olet varmuudella tunnistanut. Varmista myös mitä on kohteen takana.
- Laita sormi liipaisimelle vain jos aiot ampua.
- Jos patruuna ei laukea, pidä ase suunnattuna turvalliseen suuntaan ja odota n. 60 sekuntia.
- Ammuttaessa käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia.

POISTA PATRUUNAT AINA

- Ennen kuin ylität estettä
- Ennen kuin nouse tai laskeudut jyrkkää rinnettä
- Ennen kuin menet sisälle rakennukseen
- Ennen kuin nouse ajoneuvoon
- Ennen kuin menet asutulle alueelle
- Ja tietysti ennen kuin laitat aseensa hetkellisesti sivuun tai annat sen toiselle henkilölle.

Die F16 Bockflinte gibt es für Rechtsschützen. Der Verschlusshebel wird entsprechend der Ausführung nach rechts (Rechtsschützen) geöffnet.



1. Kokoaminen ja purkaminen

HUOMAA:

Tottuaksesi turvalliseen aseeseen käsittelyyn käy ase purkamisen ja kokoamisen kaikki vaiheet läpi asiantuntevan Blaser kauppiaan kanssa.

1.1. Piippujen kiinnittäminen

HUOMAA:

Piippuparin asentaminen paikoilleen on mahdollista vain jos etutukki on irrotettu:

- Paina etutukin lukitussalpa kunnes tukki on irrotettavissa.
- Paina ulosvetäjät pohjaan.
- Aseta piippupari paikoilleen lukkolaitteeseen.
- Aseta saranatavit lukkolaitteen vastaaviin pintoihin
- Käännä piippupari kiinni niin, että piipunsuut osoittavat alas ja käännät perää ylöspäin.
- Varmista, että lukitusvipu on palautunut keskelle.

1.2. Etutukin kiinnittäminen

- Aseta etutukki alakautta piippujen ympärille, lukkolaitteen kaarevaa päätä vasten.
- Käännä etutukin päätä piippuja vasten kunnes se lukittuu paikoilleen.

VAROITUS:

Ennen ase purkamista tyhjennä ja varmista ase.

1.3. Etutukin irrottaminen

- Paina etutukin lukitussalpa.
- Poista etutukki.

1.4. Piippujen irrottaminen

- Paina lukitussalpa pohjaan ja pidä se pohjaan painettuna.
- Käännä piippuja alapäin n. 45 astetta.
- Nosta piiput irti lukkolaitteesta.

2. Käyttö

VAROITUS:

Varmista, että käsiteltäessä ase on suunnattu turvalliseen suuntaan pois ihmisistä. Laita sormi liipaisimelle vain jos aiot ampua.

2.1. Piippujen auki taittaminen

- Paina piippujen avaussalpa oikealle ja pidä se oikealle painettuna.
- Käännä piippuja samalla alaspäin niin pitkälle kuin ne aukeavat.

2.2. Piippujen kiinni taittaminen

- Pisä piipunsuut alas suunnattuna.
- Käännä perää ylöspäin
- Varmista, että lukitusvipu on palautunut keskelle.

2.3. Aseen varmistaminen

VAROITUS:

Jos ase altistuu voimakkaalle tärinälle tai se putoaa, ase voi laueta vaikka varmistin olisi päällä.

- Vedä varmistin taakse peukalolla.
- S -kirjain (= Safe, varmistettu) on näkyvillä. Ase on nyt varmistettu.

2.4. Varmistimen poistaminen

- Työnnä varmistin eteen peukalollasi
- S-kirjain (= varmistettu) ei ole näkyvissä. Ase on varmistamaton ja sillä voi nyt ampua.

3. Aseen lataaminen ja tyhjentäminen

3.1. Lataaminen

VAROITUS:

Varmista, että käsiteltäessä ase on suunnattu turvalliseen suuntaan pois ihmisistä. Jos ase altistuu voimakkaalle värinälle tai se putoaa, ase voi lauaa vaikka varmistin olisi päällä. Laita sormi liipaisimelle vain jos aiot ampua.

- Varmista ase, varmistimen S (= varmistettu) on näkyvissä.
- Paina lukitussalppaa oikealle.
- Taita piiput auki niin että ne osoittavat alaspäin.
- Työnnä patruunat patruunapesiin.
- Käännä piiput kiinni.
- Varmista, että piiput lukittuvat ja lukitussalppa palautuu perusasentoonsa.
- Ase on nyt ampumavalmis, varmista ase.

3.2. Aseen tyhjentäminen

VAROITUS:

Ase virittyy auki taitettaessa. Armista, että käsiteltäessä ase on suunnattu turvalliseen suuntaan pois ihmisistä. Laita sormi liipaisimelle vain jos aiot ampua.

HUOMAA:

Aseessa on ulosvetäjät, jotka toimivat myös ulosheittäjinä. Ulosheittäjien toiminta on valikoidua sen mukaan onko piipulla ammuttu. Kun ase avataan ulosvetäjä joko nostaa ampumattoman patruunan ylös tai heittää ammutun hylsyn ulos aseesta.

- Varmista ase, varmistimen S (= varmistettu) on näkyvissä.
- Paina lukitussalppaa oikealle.
- Taita piiput auki niin että ne osoittavat alaspäin.
- Ulosvetäjä nostaa ampumattomat patruunat ylös tai heittää ammutut hylsytyt ulos.
- Ota ampumattomat patruunat pois.
- Ase on nyt lataamaton.

4. Piipun valitsin ja ammunta

4.1. Ammuttavan piipun valinta

VAROITUS:

Ase virittyy avattaessa. Varmista, että käsiteltäessä ase on suunnattu turvalliseen suuntaan pois ihmisistä. Laita sormi liipaisimelle vain jos aiot ampua. Käytä piipunvalitinta vain silloin kun ase on taitettu auki ja varmistin on päällä.

Piipunvalitsin

Piipunvalitsin on liipaisinkaaren sisällä, liipaisimen edessä oleva kääntövipu, jolla voidaan valita piippujen järjestys ammuttaessa.

- Käännä valitsimen vipu vasemmalle eli paina vipua puolelta, jossa merkintä "U" = Under.
- Ensimmäinen laukaus alapiipulla.
- Toinen laukaus yläpiipulla.
- Käännä valitsimen vipu oikealle eli paina vipua puolelta, jossa merkintä "O" = Over.
- Ensimmäinen laukaus yläpiipulla.
- Toinen laukaus alapiipulla.

Ammunta

VAROITUS:

Varmista että piipussa ei ole vettä, lunta, maata tai muuta vierasta ainetta. Varmista aina ampumasuunta sekä se, mitä kohteen takana on. Ammu vain kohdetta, jonka varmuudella tunnistat oikeaksi. Laita sormi liipaisimelle vain jos aiot ampua. Muista, että ensimmäisen laukauksen jälkeen aseella voi ampua vie toisenkin laukauksen. Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia.

- Poista varmistin. S (= Safe, varmistettu) ei ole näkyvissä.
- Ase laukeaa liipaisinta painamalla. Toinen laukaus voidaan ampua vapauttamalla liipaisin ja painamalla liipaisinta uudelleen.
- Varmista ase ja taita ase auki



5. Varusteet

5.1. Laukaisukoneiston virityksen poisto

VAROITUS:

Käytettäessä klikkipatruunoita on aina riski niiden sekaantumisessa koviin patruunoihin. Pidä ase aina suunnattuna turvalliseen suuntaan pois ihmisistä.

Käyttäessä klikkipatruunoita tyhjälaukauksiin:

- Taita ase auki ja tyhjennä mahdolliset patruunat, katso kohta 3.2.
- Aseta klikkipatruunat patruunapesiin.
- Taita ase kiinni ja varmista että piiput lukittuvat.
- Paina liipaisinta kaksi kertaa, pidä ase suunnattuna turvalliseen suuntaa.
- Ase on nyt virittämätön.

5.2. Teräshaulipatruunat

VAROITUS:

Väärä supistaja tai ammunta ilman supistajaa voi vahingoittaa piippua. Käytettäessä teräshau-
leja, volframihau-
leja, volframirautahau-
leja tai molybda-
hau-
leja seuraavia supistajia ei saa käyttää: 3/4 (IM, puolissup-
pea), 1/1 (F, täyssup-
pea) ja 5/4 (EF, erikoissup-
pea). Supistajat tulee olla paikoil-
laan aina ammuttaessa.

F16 haulikko on koeammuttu ja leimattu teräshaulipatruunoiden käyttöä varten.

5.3. Vaihdettavat supistajat

Vaihdettavat supistusholkit kiinnitetään kierre-
teellä F16 haulikon piipun suulle. Ase toimit-
ta-
taan kolmella vaihdettavalla supistajalla. Sen
lisäksi Blaser Jagdwaffen GmbH tarjoaa lukuisia
supistaja vaihtoehtoja urheiluammuntaan ja
metsästykseen.

Vaihdettavat supistajat F16 haulikkoon:

Vaihdettavat supistajat lyijyhau- leille, saksalaiset merkinnät	Vaihdettavat supistajat lyijyhau- leille, vastaavat englantilaiset merkinnät	Merkintä supistajissa
Cylinder	cylinder (CY)	Ei mitään
Skeet	skeet (SK)	Ei mitään
1/4	improved cylinder (IC)	1 ura
1/2	modified (M)	2 uraa
3/4	improved modified (IM)	3 uraa
1/1 or Voll	full (F)	4 uraa
5/4 or Extravoll	extra full (EF)	5 uraa

Huom: teräshaulien kuviot ovat tiiviimpiä kuin lyijyhau-
leilla.

Supistusten vastaavuus teräshaulipatruunoita käytettäessä:

- Skeet (**SK**) lyijyhau-
leilla vastaa 1/4 sup-
pea (**IC**, parannettu sylinteri) teräshau-
leilla.
- 1/4 sup-
pea (**IC**, parannettu sylinteri) lyijyhau-
leilla vastaa 1/2 sup-
pea (**M**, puolissup-
pea) teräshau-
leilla.
- 1/2 sup-
pea (**M**, puolissup-
pea) lyijyhau-
leilla vastaa 1/1 sup-
pea (**F**, täyssup-
pea) teräshau-
leilla.

Supistajien vaihtaminen

VAROITUS:


Ennen supistajien vaihtamista varmista, että ase
on lataamaton ja varmistettu. Vaihda supistajia
vain, kun ase on taitettu auki.

VAROITUS:

Virheellinen käsittely vahingoittaa supistajal-
la. Varmista, että supistajan ulkokierre on puhdas
ja kevyesti öljytty. Käytä irrottamiseen ja kiinnit-
tämiseen tarkoitukseen tehtyä avainta, joka on
toimitettu ase-
n mukana.

- Aseta supistajan avaimen hampaat supistan
päässä oleviin koloihin.
- Avaa supistaja vastapäivään.
- Ennen toisen supistajan asennusta puhdista
kierteen supistajasta ja aseesta.
- Kiinnitettäessä kierrä supistajaa myötäpäi-
vään kunnes se pysähtyy olaketta vasten.

5.6. Peräpainon säätäminen

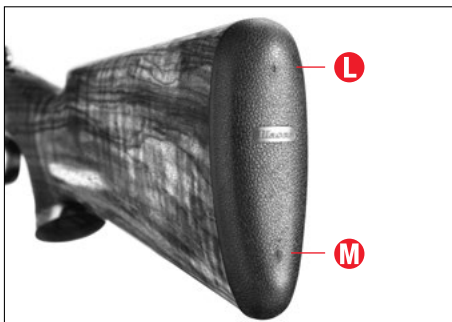


Perälaatan irrottaminen

- Avaa perälaatan kiinnitysruuvi L ja M 1-kokoista Phillips ruuvitalttaa.
- Irrota perälaatta.

HUOMAA:

Kiinnitysruuvit M ja L on upotettu perälaatan sisälle eivätkä ne näy ulos. Laatan ulkopinnassa on urat, joiden kautta ruuvit tavoittaa ruuvitaltalla. Vältäaksesi perälaatan vioittamista, voitele ruuvitaltan kärki aseöljyllä tai aserasvalla.

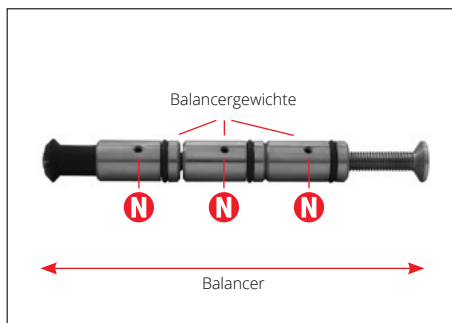

Peräpainon irrottaminen

- Irrota peräpaino 5 mm kuusiokoloavaimella. Helpoiten tämä tapahtuu niin, että piippu osoittaa alaspäin ja piipun suu on luistamatonta pintaa vasten.
- Poista peräpaino yhdistelmä.

HUOMAA:

Kun peräpainot on irrotettu, perä ei ole enää kiinni aseessa. Älä ammu aseella tässä tilanteessa ja ole varovainen käsitellessäsi asetta, sillä perä voi irrota ja vaurioitua.

HUOMAA:

Perän sisällä on aluslaatta ja jousipaketti, joka on peräpainon alla. Pidä ase suunnattuna piippu alaspäin, että nämä osat eivät putoaisi aseesta.

Painojakauman säätäminen

- Löysää kiinnitysruuvi (N) painosta 2 mm kuusiokoloavaimella.
- Siirrä paino haluttuun asentoon.
- Kiristä ruuvi N.

HUOMAA:

Vältäaksesi peräpainoja yhdistävän kierretangon kierteiden vaurioitumisen, käännä painoa niin, että kiinnitysruuvi N painuu tangon tasopintaa eikä suoraan kierrettä vasten.

HUOMAA:

Peräpaino on varustettu yleensä yhdellä painolla. Riipuen tukin painosta ja halutusta painojakaumasta, peräpainon kierretankoon voidaan kiinnittää yksi, kaksi tai ei yhtään painoa. Kun painoja käytetään, peräpainon hienosäätö tehdään siirtämällä yksittäisiä painoja haluttuun suuntaan.

Peräpainon asentaminen

- Aseta ase piippu osoittaa alaspäin ja piipun suu on luistamatonta pintaa vasten.
- Ruuvaa peräpaino paikoilleen käyttäen 5 mm kuusiokoloavainta.

HUOMAA:

Peräpainoa asennettaessa varmistu, että perän sisällä olevat aluslaatta ja jousipaketti ovat perän kiinnitystangon ympärillä. Perä kiinnitetään kiertämällä peräpaino kiinnitystankoon ja kiristämällä se paikoilleen. Peräpainon tulee olla huolellisesti kiristetty.

Kiinteän perälevyn kiinnittäminen

- Aseta kiinnitysruuvit L ja M reikiinsä perälaatatassa.
- Kiristä ruuvit 1-kokoisella Phillips ruuvitaltalla.


HUOMAA:

Kun kiristät ruuveja L ja M, huolehdi, että ruuvit menevät puuhun piippulinjan suuntaisesti, ts. suorassa sivu ja pystysuunnassa.

5.7. F16 piippu painot

Toimitussisältö

- ① 4 painoa (kukin 42.5 g.)
- ② 8 kiinnitysruuvia (M3)
- ③ No. 10 Torx avain

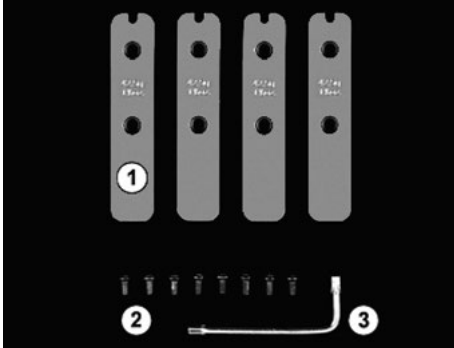

HUOMAA:

Ennen etutukin irrottamista varmista, että ase on lataamaton. Huomioi myös tässä käyttöohjeessa annetut yleiset turvallisuusohjeet.

Painojen kiinnittäminen



- Irrota etutuki (katso kappale 1.3 tästä käyttöohjeesta)
- Kiinnitä haluttu määrä painoja ruuveilla kiinnityspohjaan.
- Varmista ruuvien kiinnitys sopivalla lukiteella, joka on irrotettavissa työkaluilla.
- Painot voidaan kiinnittää vain Sporting versioon

Mahdolliset yhdistelmät



- 2 painoa edessä (yhteensä 85.0 g)



- 4 Painoa (yhteensä: 170.0 g.)



- 2 painoa takana (yhteensä 85.0 g)


5.8. F16 Sporting-mallin liipaisimen säätö

VAROITUS:

Liipaisinta säädettäessä aseeseen tulee olla lataamaton ja aukitaitettu.

Ampujan käden mittojen tai mieltymysten mukaisesti F16 Sporting mallin liipaisimen paikka on säädettävissä pituussuunnassa.

- Löysää liipaisimen lukitusruuvi käyttäen 1.5 mm kuusiokoloavainta
- Siirrä liipaisin haluttuun paikkaan nuolen osoittamissa suunnissa.
- Kiristä liipaisimen lukitusruuvi käyttäen 1.5 mm kuusiokoloavainta.

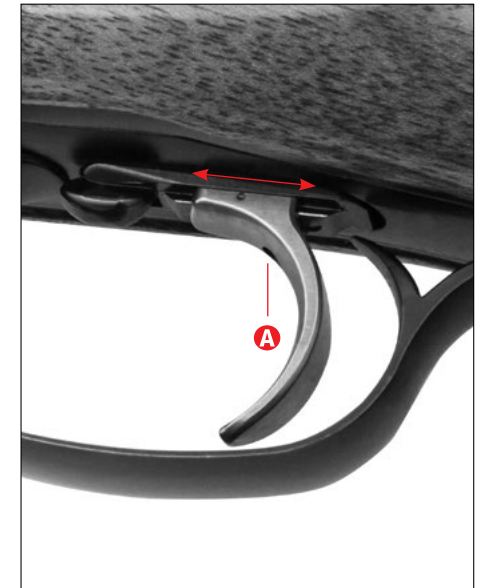

6. Huolto ja kunnossapito

Käytä asehuollossa vain aineita, jotka on tarkoitettu siihen tarkoitukseen.

Blaser Jagdwaffen GmbH suosittelee että ase huolletaan ja tarkastetaan 10.000 laukauksen tai 2 vuoden välein. Huolto voidaan tehdä Blaserin tehtaalla Isnyssa, Saksassa tai hoitaa valtuutetun edustajan toimesta. Kolmannen osapuolen tekemät toimenpiteet takuu ei koske.

Piippu

Blaserin aseiden piiput on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, ja ne täyttävät koekeimien vaatimukset. Materiaalien laatua valvotaan jatkuvasti laatuvarmistuksen toimenpiteillä.

Piipun ulkopinta

Piipun ulkopinnan kulumisen välttämiseksi suositellaan Blaserin aseöljyn säännöllistä käyttöä aseiden ulkopinnoilla. Kuivaa kosteat metallipinnat ja öljyä ne kevyesti. Vältä aseiden säilyttämistä laukussa tai pussissa kosteana.

Piipun sisäpinta

Piippu on valmistettu kylmätakomalla ja sisäpinta on kovakromattu. Sileät pinnat parantavat korroosion kestoa mutta eivät poista huollon tarvetta.

Suosittelomme, että ennen ammuntaa piipusta ja patruunapesä kuivataan öljystä. Älä käytä metalliharjaa piipun puhdistukseen.

Käytön jälkeen puhdistaa piippu ruutijäämistä ja muusta palojätteestä ja suojaa pinnat öljymällä. Huomaa myös, että käsistä erittyvä hiki aiheuttaa korroosiota suojaamattomissa metallipinnoissa kuten patruunapesässä.

Jos piipussa on näkyvää palojätettä tai muuta likaa suositellaan kemiallista puhdistusta. Sen jälkeen piippu tulee kuivata ja öljytä.

HUOMAA:

Älä koskaan säilytä asetta piipun suu tukittuna tai peitettynä. Noudata aina kemiallisten aineiden käyttöohjeita.

Lukkolaite

Voitele säännöllisesti sarana ja muut kontaktipinnat aserasvalla.

Metalliosat ja vaihdettavat supistajat

Puhdistaa ja öljyä kevyesti kaikki aseeseen metalliosat ja vaihdettavat supistusholkit. Kun vaihdat supistusholkeja puhdistaa kierteet tarvittaessa messinkiharjalla.

Huom! Tukkiöljy ei sovellu metalliosien huoltoon.

Puuosat

Kaikki Blaser Jagdwaffen GmbH:n valmistamien aseiden puuosat on öljytty. Suosittelemme puuosien säännöllistä käsittelyä tukkiöljyllä.

Huom! Aseöljy ei sovellu puuosien huoltoon.

HUOMAA:

Kun puhdistat metsästysasetta, varmista, että aseöljyä tai rasvaa ei kerry laukaisukoneistoon tai lukkomekanismiin. Tietyissä olosuhteissa öljy ja rasva kuivavat ja kovettuvat pinnoille ja voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tarkastuta aseesi Blaserin asiantuntijalla ennen metsästyskautta. Ase on tekninen laite ja vaatii säännöllistä huoltoa.

7. Takuuehdot

Blaser Jagdwaffen GmbH: n takuu, jota jälleenviemäisten lakisääteiset takuuehdot täydentävät on voimassa, jos Blaser Jagdwaffen GmbH:lle toimitetaan kymmen päivän kuluessa hankinnasta rekisteröintikortti. Takuu koskee vain ensimmäistä ostajaa maassa, josta ase on ostettu.

Takuu koskee aseeseen metalli- ja muoviosia. Eri-tyistä huoltoa ja huolenpitoa vaativat puuosat ovat vakioimattomia luonnontuotteita eivätkä ne kuulu takuun piiriin.

Takuuaika on 10 vuotta ja se lasketaan alkavaksi ostopäivästä ja se koskee kaikkia vikoja ja vaurioita aseeseen metalli- ja muoviosissa, jotka voidaan todentaa materiaali- tai valmistusvicioista johtuviksi. Tämän perusteella valmistaja korvaa materiaali- ja työkorvaukset. Takuukorjauksista varten ase tulee toimittaa valtuutetulle edustajalle.

Aseen lähettäminen ja palautus tapahtuu asiakkaan kustannuksella. Takuukorjaukset tehdään valmistajan harkinnan mukaisesti ja takuukorjauksissa vaihdetut osat ovat korjauksesta luokien valmistajan omaisuutta eikä niitä palauteta.

2. Ampumatarvikkeisiin liittyvät takuuehdot

Aseen tarkkuus ja osumakuviot riippuu monista seikoista, joista tärkein on patruuna. Kaikki piiput eivät ammu samalla tavalla samalla patruunatyypillä ja suorituskäytössä voi olla isoja eroja. Näiden syiden takia jokaisella aseella tulee testata useita patruunatyyppejä parhaiten sopivan löytämiseksi. On huomattavaa, että patruunoilla voi esiintyä myös epäkohtaisia vaihtelua suorituskäytössä. Parhaiten sopivalla patruunalla lupaamme että aseemme suorituskäytössä tarkkuuden ja osumakuvioiden suhteen on erinomaista tasoa.

Valitukset riittämättömästä osumatarkkuudesta tai osumakuviosta tulee tehdä kirjallisina 20 päivän kuluessa aseeseen hankinnasta. Pidämme tässä yhteydessä oikeuden tarkastuttaa ase riippumattomalla tutkimuslaitoksella, joita ovat DEVA ja valtiolliset tarkastuslaitokset Saksassa. Jos tässä tarkastuksessa ei todeta virheitä, asi-

akas on velvollinen maksamaan kaikki tutkimukseen liittyvät kustannukset.

3. Takuun laajuus


Takuuaikana tehdyt korjaukset eivät pidennä tai uusi takuuta koskien asetta tai osia. Takuuaikana vaihdettujen osien takuu päättyy samaan aikaan kuin aseeseenkin takuu.



4. Poikkeukset takuusta

Takuu ei ole voimassa jos:

- Vaurio on syntynyt normaalin kulumisen, huolimattoman tai ohjeiden vastaisen käsittelyn seurauksena tahi ulkopuolisen mekaanisen vaurion takia.
- Vahinko johtuu Force Majeure-tyyppisestä tilanteesta tai luonnonilmiöstä
- Jos aseeseen on tehty muutoksia tai korjauksia kolmannen osapuolen toimesta.
- Aseella on ammuttu jälleensaadattua patruunaa tai patruunaa, joka ei ole CIP-hyväksyttyä


Takuu ei koske myöskään optisia tähtäimiä ja tähtäinjalustoja, poislukien Blaser Jagdwaffen GmbH valmistamat jalustat. Laajemmat takuukorvaukset ovat poissuljetut, erityisesti välillisiä vahingoista johtuvat korvaukset.

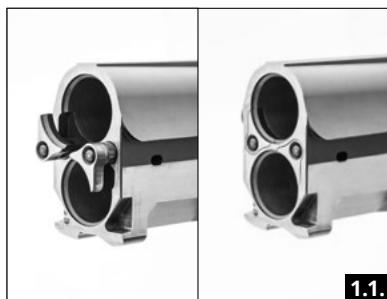

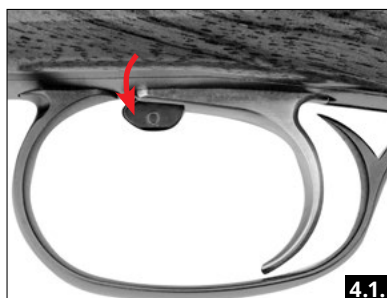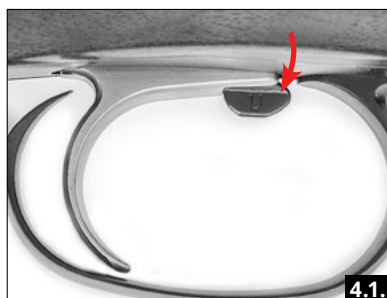This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

F 16

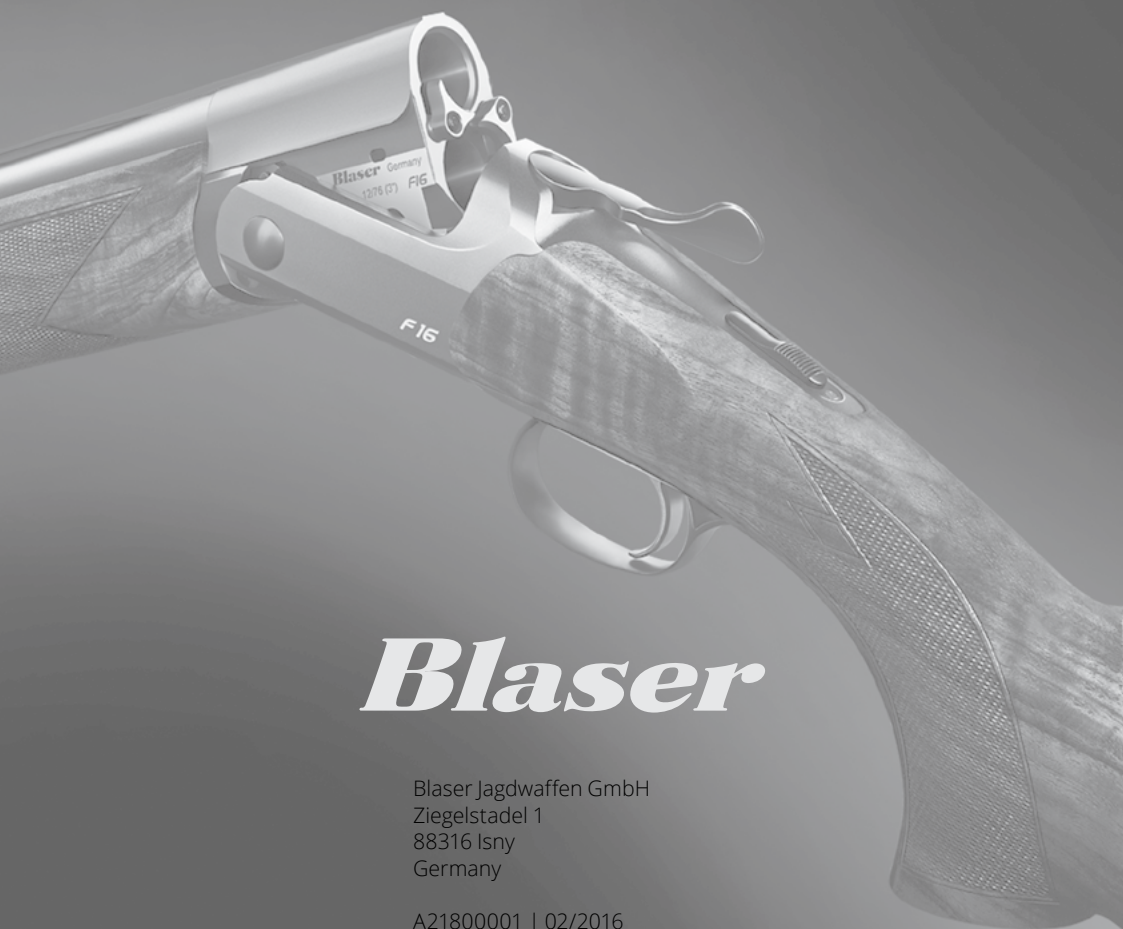

Blaser

Blaser Jagdwaren GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny
Germany

A21800001 | 02/2016