


R8



Käyttöohje

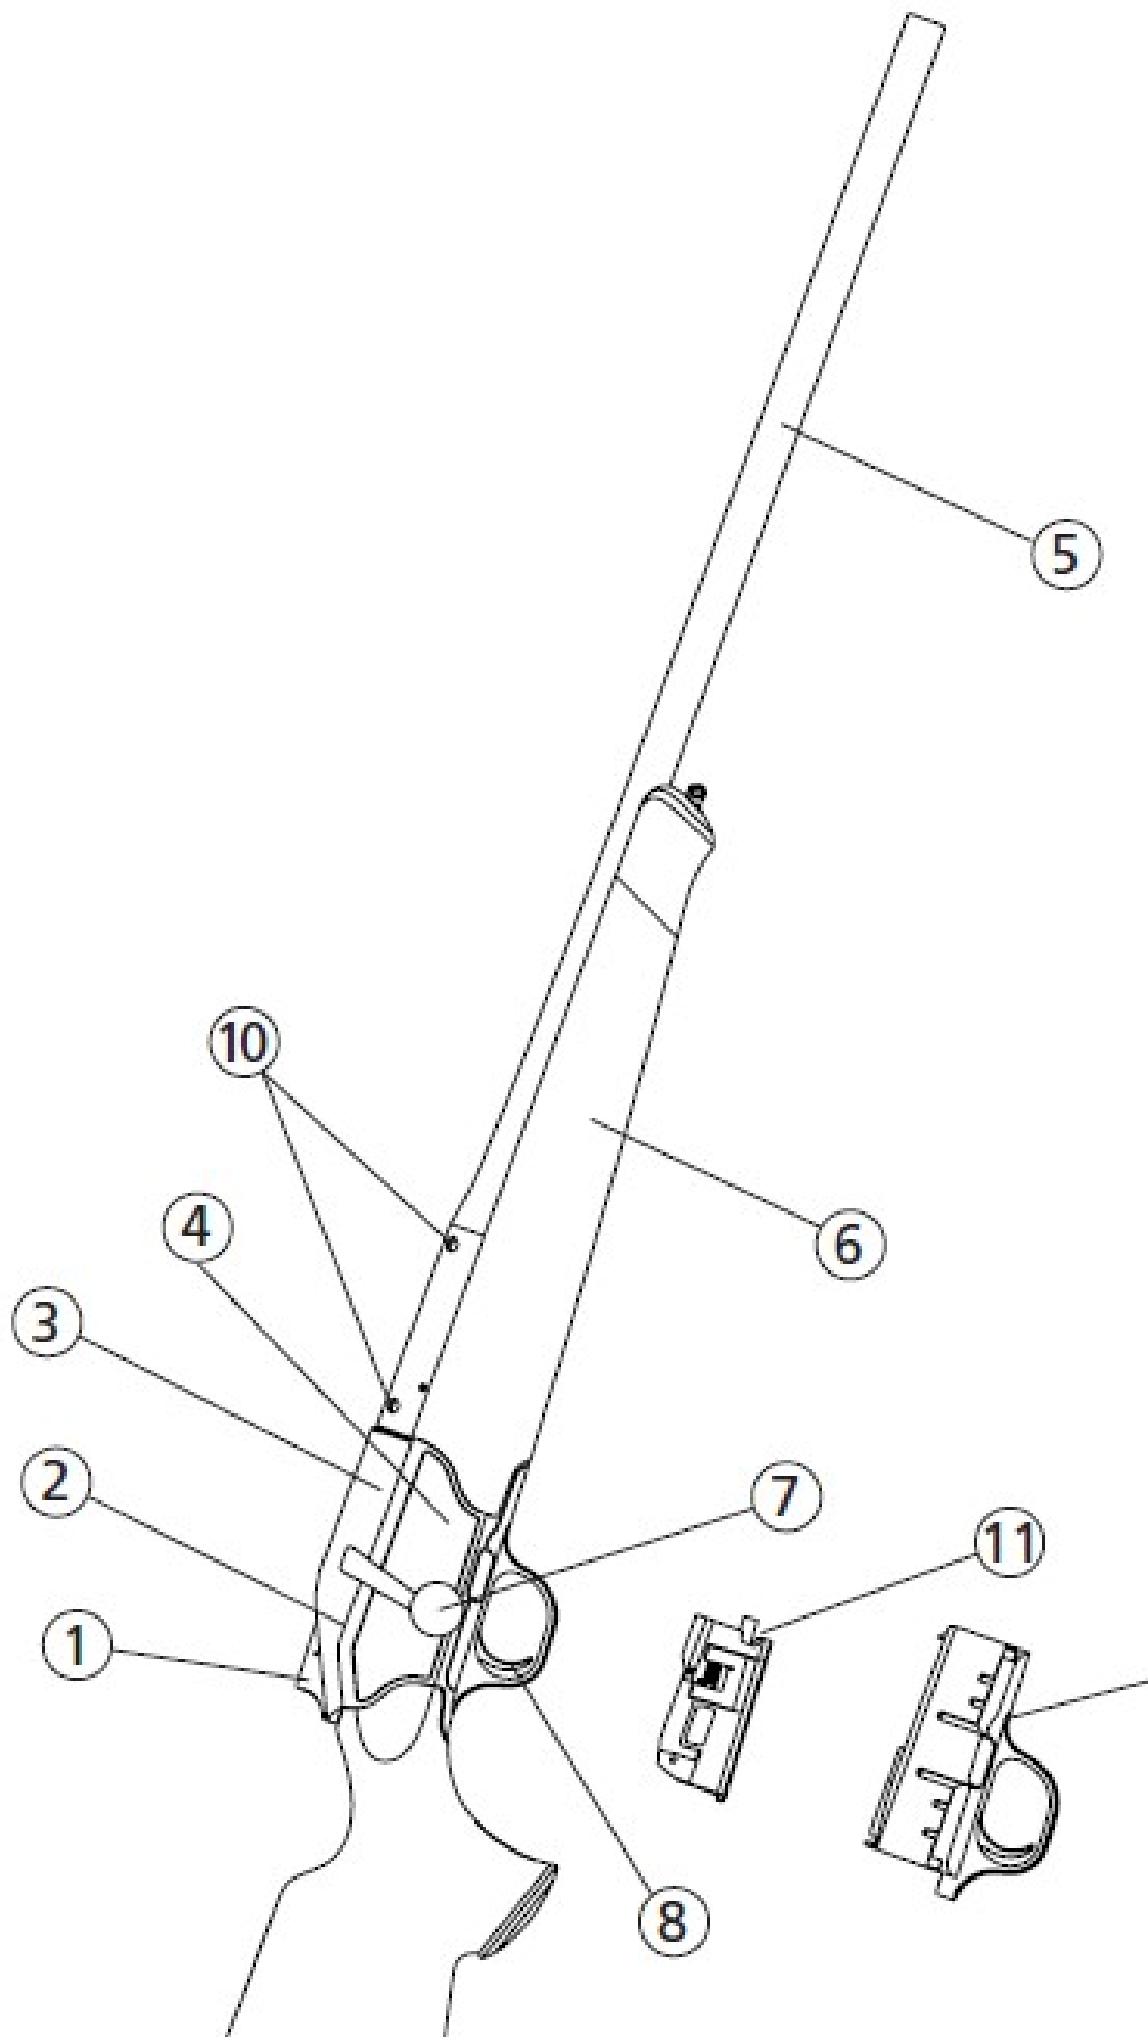

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1 Viritysluisti/varmistin | 8 Liipaisin |
| 2 Lukon pysäytin | 9 Perä |
| 3 Lukkolaite | 10 Tähtäinjalustan kiinnityspaikka |
| 4 Lukkokehys | 11 Kiinteän lippaan sisäosa |
| 5 Piippu | 12 Irroitettava lipas |
| 7 Lukon kampi | |

Sisällysluettelo

Osien kuvaus

Yleiset turvallisuusohjeet

1. Purkaminen ja kokoaminen
2. Varmistin ja lukon kammien lukitus
3. Lataaminen
4. Ammunta
5. Aseen tyhjentäminen
6. Lukon irrottaminen ja asentaminen
7. Piipun vaihto
8. Sulkukappaleen
9. Etutukin irrottaminen ja asentaminen
10. avotähtäimet
11. Optisen tähtäimen asentaminen
12. Optisen tähtäimen asentaminen (US type)
13. Kaliberi ryhmät
14. Kiväärilaukut
15. R8 laukaisukoneisto .338 Lapua Magnum kaliberiin.
16. Huolto
17. Takuuehdot

Yleiset turvallisuusohjeet

Uusi Blaser R8 kiväärisi sisältää lukuisia ominaisuuksia, jotka erottavat sen tavallisesta pulttilukkoisesta kivääristä. Kiväärissä on lukuisia turvallisuutta parantavia ominaisuuksia, mutta ne eivät poista käyttäjän vastuuta aseiden turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

Tarkista aluksi onko sinulla oikea käyttöohje: Aseen mallimerkintä R8 ja kaliberi on kaiverrettu piipun vasemmalle kyljelle.

HUOMAUTUS: Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät kivääriä. Jos lainaat tai luovutat aseiden toiselle henkilölle, huolehdi siitä, että ohjeet seuraavat mukana.

Pyydä tarvittaessa asiantuntevalta Blaser-myyjältä perehdytystä aseiden ominaisuuksiin ja käyttöön.

Yleisiä turvallisuusohjeita

- Älä koskaan luovuta asetta ja ampumatarvikkeita henkilöille, joilla ei ole niiden hallussapitoon oikeutta.
- Säilytä aseet ja ampumatarvikkeet erillään ja asiattomien ulottumattomissa.
- Kuljeta ja säilytä asetta lain mukaisesti.
- Perehdy aseiden toimintaan ennen ammuntaa ja metsästystä.
- Suhtaudu kaikkiin ampuma-aseisiin niin kuin ne olisivat ladattuja ja käsittele asetta niin. Taita ase auki tai avaa lukko niin, että ositat sen olevan lataamaton.
- Käsitellessäsi asetta, huolehdi, että se osoittaa aina turvalliseen suuntaan, ei ihmisiin tai omaisuuteen.
- Ennen lataamista varmista, että piipussa tai patruunapesässä ei ole öljyä tai muuta vierasta ainetta. Vesi, lumi, hiekka piipussa vaurioittaa ammuttaessa asetta ja voi johtaa ampujan ja muiden henkilöiden loukkaantumiseen.
- Käytä vain CIP:n vaatimusten mukaan valmistettuja patruunoita. Jokainen Blasein valmistama ase on testattu CIP:n määräysten mukaisesti +25% ylipainepatruunoilla.
- Älä säilytä asetta ladattuna, lataa se vain välittömästi ennen käyttöä.
- Poista varmistin vasta ennen kuin aiot ampu.
- Käyttäessäsi viritintä suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan.
- Varmista alue jolla ammut
- Suuntaa aseesi vain kohteeseen jonka olet varmasti tunnistanut.
- Huolehdi siitä, että ammuttu luoti pysähtyy turvallisesti
- Jos patruuna ei laukea, odota ainakin 60 sekuntia ennen kuin poistat sen aseesta
- Käytä aina kuulosuojaimia kun ammut.
- Tyhjennä aseesi aina kun ylität esteitä, nouset tai laskeudut jahtitornista, kun menet sisälle rakennuksen, nouset ajoneuvoon ja silloin kun lasket aseiden käsistäsi.

1. Kokoaminen ja purkaminen

1.1 Kokoaminen

Aseta piippu lukkokehukseen niin että piipunsuu osoittaa pois aseesta. Piipussa ovat tapit tulevat lukkokehyksessä oleviin upotuksiin. Pidä piippu paikoillaan ja kiristä kiinnitysmutterit sormitiukkauteen mukana tulevalla kuusiokoloavaimella. Älä käytä kiristämiseen jatkovartta!

R8 irrotettavalla lipaskotelolla.

Aseta lippaan sisäosa päältä päin lipaskoteloon ja paina se sisälle. Aseta lipaskotelo tilaansa aseessa ja paina se niin syväälle, että se lukittuu paikoilleen.

R8 kiinteällä lipaskotelolla

Aseta lippaan sisäosa päältäpäin tilaansa paikoillaan olevassa lipaskotelossa ja paina se sisälle lippaaseen. Aseta lukko johteisiinsa ja työnnä se eteen samalla kuin painat lippaan sisäosaa alaspäin.

HUOMAUTUS: Lipaskotelo voidaan kiinnittää aseeseen vain silloin kun lipaskotelon lukitus ei ole päällä, ts. S-kirjain ei ole lipaskotelon pohjalla näkyvissä.

HUOMAUTUS: Lukko menee paikoilleen vain silloin kun lukon kampi on taaksepäin käännettynä, n. 45 astetta taaksepäin. Jos kampi on muussa asennossa lukko ei mene paikoilleen.

HUOMAUTUS: Varmistaudu aina, että R8 sulkukappale, piippu ja lipas on tarkoitettu samaa kaliberia varten.

1.2 Purkaminen

Työnnä viritysluistia/varmistinta peukalolla eteenpäin n. 2 mm ja samalla vedä lukon kampea taakse päin niin, että se irtoaa lukituksesta. Vedä sitten lukkoa taaksepäin. Varmista, että ase on lataamaton (ks. kohta 5). Paina lukon lukitussalpa ja vedä lukko takakautta ulos aseesta.

Avaa kaksi piipun kiristysmutteria aseeseen mukana seuraavalla kuusiokoloavaimella ja nosta piippu pois.

2. Varmistin ja lukon kammien lukitus

Blaser R8 kiväärin varmistin perustuu rakenteeseen, jossa nallipiikin jousi voidaan laskea vireestä viritysluistin avulla.

Viritysluistin avulla nallipiikin jousi voidaan virittää ampumavalmiksi välittömästi ennen laukausta. Kun ase ladataan uudelleen, nallipiikki virittyy automaattisesti. Kun ase on varmistettu laskemalla nallipiikki pois vireestä, on myös lukonkampi lukittu niin, että sitä ei voi avata.

2.1 Viritys

Työnnä viritysluistia eteenpäin voimakkaasti peukalolla, sen liikeradan loppuun asti niin, että se lukittuu yläasentoonsa. Tällöin luistin alta paljastuu punainen neliö, joka on merkki siitä, että ase on viritetty.

2.2 Varmistaminen

Paina viritysluistin alareunasta peukalollasi ja laske se takaisin alas alkuaseentoonsa.

HUOMAUTUS: Älä missään olosuhteissa laita sormeasi liipaisimelle kun siirrät viritysluistia. Ase laukeaa tällöin, jos se on ladattu.

2.3 Lukon kammien lukitus

Estää tahattoman lukon avaamisen. Kampi lukittuu kun ase on varmistettu eli laskettu vireestä.

2.4 Lukitun lukon avaaminen.

Työnnä viritysluistia/varmistinta peukalolla eteenpäin n. 2 mm ja samalla vedä lukon kampea taaksepäin jolloin lukko liikkuu kammien mukana.

3. Kiväärin lataaminen

3.1 Lataaminen

Siirrä viritysluisti taka-asentonsa (ase varmistettu). Avaa lukko (katso kohta 2.4). Varmista, että piipussa ei ole öljyä tai mitään esteitä. Varmista että patruunat vastaavat aseesi kaliberia.

Jos aseessa on irrotettava lipas, irrota se ja täytä patruunoilla ja kiinnitä aseeseen.

Jos aseessa ei ole irotettavaa lipasta, aseta ladattu lippaan sisäosa lipaskotelon sisälle painaen se päältä voimakkaasti kotelon sisään.

Lippaan kapasiteetit:

- Kaliberi ryhmä "Mini" 5 patruunaa
- Kaliberi ryhmä "standard" 4 patruunaa
- Kaliberi ryhmä "Medium" 3 patruunaa
- Kaliberiryhmä "Magnum" 3 patruunaa
- Kaliberiryhmä "Jeffery" 2 patruunaa
- Kaliberi 10.3x60R lipasta ei käytössä

HUOMAUTUS: Jos lipas irrotetaan viritetystä kivääristä, jossa lukko on suljettu, viritysluisti palautuu perusasentoonsa ja aseeseen viritys purkautuu. Jos lipas irrotetaan aseesta, jossa lukko on auki, lukko pysyy viritettynä.

3.2 Lipasvarmistin

Kaikissa Blaser R8 kivääreissä, joissa on irrotettava lipas, on lipasvarmistin, joka lukitsee lippaansalvan ja jolla lipaskotelo voidaan kiinnittää paikoilleen.

Kun lukko on auki ja varmistinnappi tavoitettavissa, siirrä nappia taaksepäin niin, että "S" kirjain on näkyvässä. Nyt lippaansalpa on lukittu ja lipasta ei voi irrottaa. Tässä tapauksessa ase ladataan kuten R8, jossa ei ole irtolipasta. Varmistus voidaan poistaa siirtämällä varmistin vipu etuasentoon.

4. Ammunta

4.1 Ammunta ja lataaminen

Viritä lukko työntämällä viritysluisti eteen. Tähtää ja laukaise. Ase ladataan uudelleen vetämällä lukkoa kammesta taaksepäin ja työntämällä uudelleen eteen. Lukko vie mukanaan patruunan lippaasta patruunapesään.

Jos lukon kampi ei ole työnnetty kokonaan eteen täysin lukittuun asentoon patruuna ei turvallisuussyistä laukea.

HUOMAUTUS: Niin kauan kuin viritysluisti on edessä lukko virittyy automaattisesti jokaisella latausliikkeellä. Kun lopetat ampumisen, varmista ase siirtämällä viritysluisti taka-asentoonsa.

4.2 Lisävarusteena hankittava Atzl Match-Hunt liipaisinkoneisto

Atzl liipaisinkoneisto mahdollistaa nopean valinnan kevyen ratalaukaisun ja raskaamman metsästyslaukaisun välillä. Laukaisuvastus voidaan vaihtaa ilman työkaluja lipaskotelossa olevasta vaihtimesta kun lipaskotelo on irrotettuna (ks. kuva 4.2.1.) Atzl liipaisimen mekanismiin kuuluu myös aseeseen tuleva laukaisukoneisto. Laukaisukoneisto voidaan asentaa vain Blaser Jagdwaffen GmbH:n tehtaalla Isnyssa, Saksassa.

Atzl liipaisinkoneistoa ei voi käyttää kaliberien .375 Blaser Mag., .375 H&H Mag., .416 Rem. Mag. ja .458 Lott kanssa eikä muidenkaan patruunoiden, joiden pituus ylittää 90.5 mm

Liipaisinkoneisto laukaisuvastukset ovat: Match-asennossa 250 g ja Hunt-asennossa 650 g.

HUOMAUTUS: Lipaskoteloja joissa on Atzl liipaisinkoneiston osa voidaan käyttää tavallisenkin liipaisinkoneiston kanssa, mutta tällöin se toimii aseeseen asennettuna

koneiston tapaan ja vaihdin ei toimi. Atzl laukaisukoneistolla varustetussa rungossa ei voi käyttää tavallista lipaskoteloä

HUOMAUTUS: Atzl Match-Hunt liipaisinkoneiston laukaisuvastus on "Match" asetuksella erittäin alhainen, joten jos tarkoituksesi ei ole ampua, älä koske liipaisimeen ja pidä se varmistettuna.



Vaihdin
liipaisinkaarella

Kuva 4.2.1



Kuva 4.2.2

Laukaisukoneisto
lukkokehyksessä

HUOMAUTUS: Blaser R8 kivääri on varustettu etuvedottomalla liipaisimella. Tätä rakennetta voidaan muuttaa vain tehtaalla. Tarkista laukaisukoneiston moitteeton toiminta ja liike säännöllisesti viritetyllä ja virittämättömällä aseella. Laukaisukoneistoon kuivanut öljy ja lika voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

5. Aseen tyhjentäminen

5.1 Tyhjentäminen

Varmista ase siirtämällä viritysluisti alas. Avaa lukko ja vedä se taka-asentoon (ks kuva 2.4), samanaikaisesti patruuna poistuu lukon mukana patruunapesästä.

R8 irtolippaalla

Irrota lipas aseesta ja tyhjennä lipas painamalla patruunat etukautta ulos lippaasta

R8 kiinteällä lippaalla

Tyhjennä lipas painamalla patruunat etukautta ulos lippaasta ja poistamalla patruunat aseesta. Varmista että patruunapesä ja lipas ovat tyhjiä.

6. Lukon irrottaminen ja paikoilleen asennus

6.1 Lukon irrottaminen

Varmista ja tyhjennä kivääri. Vedä lukko kokonaan taakse. Paina lukon salpaa ja vedä lukkoa samalla taaksepäin, kunnes se irtoaa aseesta.

Kalibereja .222 Rem., .223 Rem., .22-250, .243 Win., 6,5x55, 6,5x57, 7x57, 7,5x55, .308 Win. ja 8x57 IS varten lippaan sisäosassa on lukon liikettä rajoittava osa. Jotta lukko voitaisiin irrottaa paina lippaan sisäosaa sen oikeasta takareunaa kohti niin, että lukko pääsee liikkumaan taaksepäin ohi rajoittimen. Lukon voi nyt poistaa kuten edellisessä kohdassa.

6.2 Lukon kiinnittäminen

Paina lippaan sisäosaa kohti kotelon pohjaa. Aseta lukko huolellisesti johteilleen lukkokehysten perässä oleviin johteisiin ja työnnä lukkoa eteenpäin.

7. Piipun vaihtaminen

Piiput on jaoteltu 6 eri kaliberiryhmään alempana olevan taulukon mukaisesti. Kun piippuja vaihdetaan kaliberiryhmästä toiseen tulee myös lukon sulkukappale vaihtaa. Taulukossa kappale 12 on esitetty piippu-sulkukappale yhdistelmät. Sulkukappaleet ja piiput on varustettu kaliberiryhmän merkinnöillä.

Kaliberiryhmän sisällä piippuja voidaan vaihtaa vaihtamatta sulkukappaletta.

Kaliberiryhmät:

Mini	leima MI
Standard	leima ST
Medium	leima ME
Magnum	leima MA
Jeffery	leima JE
10.3x60R	leima CH

Varmista myös, että lippaan sisäosa vastaa kaliberia. Lippaan sisäosan kanssa käytettävät kaliberit on merkitty sisäosan kylkeen (ks. kappale 7.2).

HUOMAUTUS: 10.3x60R piipun kanssa toimitetaan erityinen sisäosa lippaaseen kertalaukauksia varten. Lipasta ei ole saatavissa tähän kaliberiin.

7.1 Piipun vaihtaminen

Varmista ja tyhjennä kivääri. Vedä lukko taakse ja irrota se aseesta. Avaa molemmat piipun kiinnitysmutterit kuusiokoloavaimella (SW 5). Kiinnitysmutterit pysyvät lukkokehyksessä eivätkä putoa pois. Aseta piippu tilaansa lukkokehyksessä. Kiristä mutterit kuusiokoloavaimella.

R8 irrotettavalla lippaalla

Vaihda piipun kaliberin kanssa yhteensopiva lippaan koteloon ja aseta kotelo paikoilleen aseeseen. (ks. kappale 7.2.)

R8 kiinteällä lippaalla

Poista lippaan sisäosa, tämä edellyttää mahdollisesti optisen tähtäimen irrottamista (ks. kappale 12.2). Aseta lipaskoteloon tilalle kaliberia vastaava lipaskotelo. Tarkista sulkukappaleeseen merkitty kaliberiryhmä ("MI", "ST", "ME", "MA", "JE", "CH", ks. kappale 7 ja kuva 7.1.) vastaa piipun kaliberia. Jos sulkukappale täytyy vaihtaa ks kappale 8.

HUOMAUTUS: Varmista aina, että piippukanava on puhdas öljystä ja liasta. Piipun ja lukkokehyn välissä oleva ylimääräinen öljy vaikuttaa kielteisesti osumatarkkuuteen.

7.2 Lippaan sisäosan vaihtaminen

R8 irrotettavalla lippaalla

Avaa lukko ja tyhjennä ase. Irrota lipaskotelo ja tyhjennä se. Tartu lippaan sisäosaan ja paina vasenta lippaanhuulta sisäänpäin ja nosta lipas pois kotelosta. Aseta koteloon sisäosa joka vastaa käytettävää kaliberia.

R8 kiinteällä lippaalla

Varmista ja tyhjennä ase. Poista lukko. Irrota lippaan sisäosa ja poista se aseesta. Aseta koteloon sisäosa joka vastaa käytettävää kaliberia.

8. Sulkukappaleen vaihtaminen

8.1 Sulkukappaleen irrottaminen

Voit pyytää asiantuntevaa Blaser kauppiastasi perehdyttämään sinut tähän prosessiin. Varmista ja tyhjennä kivääri. Avaa lukko ja irrota se aseesta. Aseta lukko tasolle niin, että se on ylösalaisin (lukon alapuoli ylöspäin). Käytä pientä ruuvimeisseliä tai vastaavaa työkalua painamaan sulkukappaleen lukitussalpa vasemmalle ja nostamaan se ylös. Käännä sulkukappaletta neljänneskiertos vastapäivään ja vedä se eteenpäin ulos lukosta.

8.2 Sulkukappaleen asentaminen paikoilleen

Nosta sulkukappaleen lukitusvipua lukossa. Työnnä samalla sulkukappale nallipiikin päälle ja työnnä lukkoon päin niin pitkälle, että se pysähtyy. Käännä sulkukappaletta myötäpäivään neljänneskierron verran niin, että se lukittuu paikoilleen. Paina sulkukappaletta sisäänpäin ja kierrä sitä hieman niin, että lukon lukitussalpa kohtaa sulkukappaleessa olevan uran.

HUOMAUTUS: Jos sulkukappaleen salpa ei ole lukittu asianmukaisesti, merkkitaippi ulkonee lukkokehiksestä ja estää lukon asentamisen paikoilleen. Lukko voidaan asentaa paikoilleen vain asianmukaisesti koottuna.

HUOMAUTUS: Vasenkätinen lukko on merkitty L-kirjaimella, joka on kaliberiryhmää merkitsevän kirjaimen alla.

HUOMAUTUS: Laajentuvat sulkuolakkeet ja niitä koossa pitävät osat ovat keskeinen osa lukkolaitetta ja ne on varmistettu niitillä. Niitä ei saa irrottaa! Sen seurauksena sulkuolakkeet irtoavat ja aiheuttavat lukon lentämisen taakse ammuttaessa. Tämä aiheuttaa vakavan vaaran ampujalle ja sivussa oleville henkilöille.

9. Etutukin irroitus ja vaihto

Blaser R8 malliversiot Safari ja Match ovat varustettuja erityisellä leveämmällä etutukilla. Kun Safari ja Match versioiden piippu vaihdetaan R8 vakiomalliin myös etutukki on vaihdettava.

9.1 Etutukin irrottaminen

Irrota piippu ja avaa etutukin ruuvi kuusiokoloavaimella (SW5). Vedä etutukkia eteenpäin jolloin se irtoaa,

9.2 Etutukin kiinnittäminen

Kiinnitä etutukki paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvi.

9.3 R8 Professional Success Stutzen

R8 Stutzen mallia on saatavissa kahdella eri piipun pituudella, 52 cm ja 58 cm, sekä kahdella eri piipputyypillä (Standard läpimitta suusta 17 mm ja Semi Weight läpimitta suusta 19 mm),

Stutzen etutukkiversiot

	Piipun pituus/piippu tyyppi
Versio 1	520 mm / 17 mm
Versio 2	520 mm / 19 mm
Versio 3	580 mm / 17 mm
Versio 4	580 mm / 19 mm

9.4 Piipun vaihto

Piipun irrotus

Varmista ja tyhjennä kivääri. Vedä lukko taakse ja irrota se. Avaa piipun kiinnitysmutterit. Nosta piippu pois paikoiltaan nostamalla piippua patruunapesän puolelta ja työntämällä sitä eteenpäin.

HUOMAUTUS: Stutzen etutukin päässä on kestmagneetti, jolla varmistetaan tukin pään ja piipun pysyminen yhdessä. Piipun irrottaminen on helpointa kun se nostetaan ylös

patruunapesän puolelta ja työnnetään eteenpäin.

HUOMAUTUS: Varmista että käyttämäsi Stutzen etutukki vastaa käytössä olevaa piippua pituuden ja paksuuden suhteen.

Aseta vaihtopiippu tilaansa lukkokehyksessä (ks. kuva 9.3) ja kiristä kaksi piipun kiinnitysruuvia sormitiukkuuteen.

9.5 R8 Professional Success mallin muuttaminen R8 Professional Success Stutzen malliksi.

Varmista ja tyhjennä kivääri. Poista lukko. Irrota piippu. Avaa molemmat ruuvit etutukin päästä (ks kuva 9.4) kuusiokoloavaimella (SW5) ja poista ne lukituslevyineen. Älä kadota lukituslevyjä. Poista etutukki. Asenna Stutzen etutukki paikoilleen. Asenna molemmat ruuvit lukituslevyineen etutukin päähän ja kiristä sormitiukkuuteen (ks. kuva 9.5)

VAROITUS! Kestomagneetti voi vahingoittaa tallennusvälineiden muisteja, kun tietokoneen levyjä ja luottokortteja tehden ne käyttökelvottomiksi.

HUOMAUTUS: R8 Stutzen on tarkastettu TÜV Süd tarkastuslaitoksen toimesta, että se täyttää säännösten "Packing Instructions 953 for UN2807 Magnetized Material". Tuotetta ei luokitella UN2807 mukaiseksi magneettiseksi materiaaliksi ja sen takia tuotetta voidaan kuljettaa lentokoneessa.

HUOMAUTUS: Aseen tarkkuuden ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi, huolehdi seuraavista asioista:

Stutzen etutukki tulee kiinnittää aseeseen oikein. Varmista että piipun kiinnityspinta on puhdas ja kuiva. Varmista, että etutukin piippukanava on puhdas ja kuiva. Piipun ja lukon välissä oleva öljy ja rasva vaikuttaa tarkkuuteen kielteisesti.

VAROITUS! Stutzen etutukkiin asennettu kestmagneetti on tarkoitettu pitämään etutukki oikeassa asennossa (ks. Kuva 9.6).

Magneetti voi vaikuttaa sydämen tahdistajaan ja muihin lääketieteellisiin laitteisiin. Etutukin pää ei saa olla 5 cm lähempänä tällaisia laitteita.



10. Avotähtäimet

10.1 Etutähtäin korkeuden säädöllä.

Työkaluna on kuusiokoloavain SW 1.3, joka sopii etutähtäimen päällä olevaan säätöruuviin. Etutähtäin on jousikuormitettu ja ruuvia vastapäivään kiertämällä osumapiste siirtyy alas ja myötäpäivään kiertämällä ylös.

10.2 Takatähtäin sivusäädöllä.

Takatähtäimen molemmilla sivuilla on ruuvit, joihin sopii kuusiokoloavain SW 1.3. Osumapiste siirtyy vasemmalle kun avaat vasemmanpuoleista ruuvia ja kiristät oikeanpuoleista. Vastaavasti osumapiste siirtyy oikealle kun avaat oikeanpuoleista ruuvia ja kiristät vasemman puoleista.

10.3 Safaritähtäimen korkeus- ja sivusäätö

06/2014 lähtien valmistetut Blaserin Safari tähtäimet ovat myös säädettäviä. Työkalu on kuusiokoloavain SW 2. Tähtäimen säädöt toimivat kuten tavallisilla avotähtäimillä (ks. Kohdat 10.1 ja 10.2. Vanhempia Safari-tähtäimiä ei voi säätää ja ne on säädetty tehtaalla.

11. Optisen tähtäimen asentaminen

Blaser R8 kivääriin voidaan kiinnittää alkuperäinen Blaserin pikajalusta (DBP).

11.1 Tähtäimen asentaminen

Tähtäinjalusta asennetaan piipun päällä olevaan istukkaan. Avaa lukitusvivut avaamalla lukitussalvat ja kääntämällä ne pystyyn (vastapäivään). Aseta jalusta istukkaan niin, että oikeanpuoliset tapit ovat oikean puolen koloissa ja käännä jalusta aseensa päälle. Käännä lukitusvivut kiinni myötäpäivään ja käännä vipujen lukitussalvat

kiinni. Ensimmäisellä kerralla jalusta täytyy sovittaa istukkaan. Lukituksen tiukkuus säädetään lukitusvipujen vastakkaisella puolella olevista ruuveista, joiden säätämiseen tarvitaan erityinen kapeakärkinen ruuvimeisseli, joka on saatavissa Blaser-kauppiaaltsi. Sopiva tiukkuus on samantyyppinen kuin viritysluistin siirtämiseen tarvittava voima. Käytä asian tuntevan asesepän tai Blaser-kauppiasi asiantuntemusta jalustan säätämisessä. Lopuksi käännä vipujen lukitussalvat kiinni.

HUOMAUTUS: Varmista, että tähtäimen kiinnityspinta on puhdas ja vapaa öljystä ja rasvasta.

HUOMAUTUS: Varmista, että ase tai tähtäin ei pääse putoamaan kiinnityksen tai irrotuksen aikana.

11.2 Tähtäimen irrottaminen

Avaa vipujen lukitussalvat ja käännä vipuja myötäpäivään, jonka jälkeen tähtäin on irrotettavissa.

HUOMAUTUS: Jos tähtäimen silmänetäisyys jää liian lyhyeksi tai asetta pidetään väärin, tähtäin voi iskeä ammuttaessa ampujaan. Tämä pätee erityisesti isoihin kalibereihin.

12. Kaliberiryhmät

Mini "MI":

.222 Rem.	.223 Rem.
.204 Ruger	

Standard "ST":

.22-250	7x64
.243 Win.	.308 Win.
6XC	.30-06
6,5x55 SE	8x57 IS
6,5x57	8,5x63
6,5x65 RWS	9,3x57
.270 Win.	9,3x62

Medium "ME":

6,5x68	8x68 S
7,5x55 Swiss	

Magnum "MA":

.257 Weath. Mag.	.300 WSM
.270 Weath. Mag.	.338 Blaser Mag.
.270 WSM	.338 Win. Mag.
7 mm Blaser Mag.	.375 Blaser Mag.*
7 mm Rem. Mag.	.375 H & H Mag.*
.300 Blaser Mag.	.416 Rem. Mag.*
.300 Win. Mag.	.458 Lott*
.300 Weath. Mag.	.458 Win. Mag.

Jeffery "JE":

.500 Jeffery

Swiss "CH":

10,3x60 R

* Kaliberi yhdistelmälle "Atzl Match-Hunt" liipaisin ei ole mahdollinen.

Kaikkien kaliberien jatkuvaa saatavuutta ei voi tuotannollisesta ja teknisistä syistä taata.

13. Kuljetuslaukku

Kuljetusta varten on saatavilla asetta varten valmistettu ABS-muovinen kuljetuslaatikko jossa on kolme lukkoa.

Kiväärilaukku B

Blaser R8 sopii piippu irrotettuna, etutukki ja tähtäin kiinnitettynä. Tarkoitettu myös Blaserin kertalaukauskivääreille. Ulkomitat (Pituus x leveys x korkeus) 78x26x9 cm

Kiväärilaukku C

Blaser R8 sopii piippu irrotettuna, etutukki ja tähtäin kiinnitettynä. Tarkoitettu myös Blaserin kertalaukauskivääreille. Erillinen tila varapiipulle ja tähtäimelle. Ulkomitat (Pituus x leveys x korkeus) 84x45x11 cm

14. R8 laukaisukoneisto .338 Lapua Magnumia varten

Yleistä

Tämä liipaisinkoneisto ja syöttökotelo on tehty erityisesti pitkää .338 Lapua Magnum patruunaa varten. Tämä liipaisinkoneisto voidaan kiinnittää kaikkiin R8 Professional Success tukkeihin ja lukkolaitteisiin.

HUOMAUTUS: Lukon pää, piippu ja liipaisinkoneisto täytyy sopia .338 Lapua Magnum kaliberil. Kaliberimerkinnät löytyvät sulkukappaleesta ja piipusta sarjanumeron läheltä. .338 Lapua Magnum lipaskotelon tunnistena kotelon etureunan oranssi luotibufferi. Kotelossa on myös kaliberimerkintä (ks. kuva)

Tekniset ominaisuudet.

Liipaisinkoneisto ja lipaskotelo .338 Lapua
Patruunan maksimipituus 93.5 mm.

Atzl liipaisinkoneisto ja lipaskotelo .338 Lapua
Patruunan maksimipituus 92.2 mm.

Huolto

Lipaskotelo osineen ja liipaisinkoneisto tulee pitää aina puhtaana.

Oranssinvärinen luotibufferi on liimattu paikoilleen.



Kaliberimerkintä .338 Lapua Mag

15. Huolto ja kunnossapito

Käytä kiväärisi huoltoon vain siihen tarkoituksen tarkoitettuja tuotteita.

Piippu:

Blaser kiväärien piiput on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja lämpökäsitelty käyttötarkoitusta vastaavaksi. Materiaalin laatua seurataan useassa vaiheessa valmistuksen laadunvalvonnassa.

Piipun ulkopinta:

Piipun ulkopinta on plasmanitrattu ja sinistetty, joka antaa sille erinomaisen suojan naarmuja vastaan ja myös oikein huollettuna hyvän korroosiosuojan. Se ei kuitenkaan takaa 100% korroosiosuojaa. Suosittelemme, että pidät piipun ulkopinnan puhtaana ja öljyt sen aika ajoin hyvälaatuisella aseöljyllä. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos ase on kastunut ja sitä on säilytetty märkänä asepussissa.

Piippu sisältä:

Piipun valmistusmenetelmän takia sisäpinta on erittäin sileä, mikä auttaa huollossa ja vähentämään korroosiota. Se ei kuitenkaan poista huollon tarvetta. Suosittelemme piipun ja patruunapesän kuivaamista ennen käyttöä. Käytön jälkeen piippu ja patruunapesä tulee puhdistaa huolellisesti tarkoitukseen tarkoitetuilla aineilla. Piippu tulee öljytä kevyesti säilytystä varten.

HUOMAUTUS: Emme suosittele piipun tulppaamista säilytystä varten, koska se voi edistää korroosiota.

Metalliosat:

Pidä kaikki metalliosat kevyesti öljyttynä. Käytä metalliosiin aseöljyä. Älä käytä tukin hoidon tarkoitettuja aineita.

Irtolipas ja lipaan osat:

Pidä lipas ja osat puhtaina ja vapaana roskista.

Tukki:

Kaikki Blaserin valmistamat puutukit ovat öljyttyjä. Suosittelemme puuosien kiillottamista säännöllisesti käyttäen siihen

tarkoitettuja aineita. Aseöljyä ei tule käyttää tukkien huoltoon.

Huolto-ohjeet R8 Professional Success malleille joissa on nahkaosia:

Aseiden nahkaosat on käsitelty niin, että ne eivät tarvitse jatkuvaa huoltoa. Huoltoon suosittelemme Blaserin nahanhoitotuotteita.

Optiikka:

Seuraa valmistajan ohjeita.

HUOMAUTUS: Huolehdi siitä, että öljyä ja rasvaa ei päädy lukkolaitteeseen eikä liipaisinkoneistoon. Tietyissä olosuhteissa öljy ja rasva voivat kovettua ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Suosittelemme, että tarkastutat aseesi ennen metsästyskauden alkua asiantuntevalla aseseppällä tai Blaser-kauppialla.

