

# **SIG SAUER 716 KÄYTTÖOHJE**

Sovellettu käännös © JPo 2014

kuvaviittaukset tiedostoon SIG716\_MiniManual\_1800058REV01\_LR.pdf

## **Yleiset turvallisuusohjeet**

Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen, ota tavaksi tarkistaa, että ase on lataamaton.

Älä koskaan osoita aseella muita kohteita kuin maalitaulua. Kun käsittelet asetta, suuntaa se aina turvalliseen suuntaan.

Varmista myös mitä on maalitaulun takana.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista ase.

Muista, että ase on itselataava; tosin sanoen ase on laukaisuvalmis niin kauan kunnes lippaassa on patruunoita.

Käytä aina asianmukaisia silmä- ja kuulosuojaimia.

Muista aina pestä kätesi huolellisesti ammunnan jälkeen. Älä koskaan syö tai juo ammunnan aikana.

Huomioi kaikki aseeseen toimintaan ja käsittelyyn liittyvät asiat tästä käyttöohjeesta. Väärinkäsitys voi johtaa vakavaan vaaratilanteeseen ja onnettomuuteen, jopa kuolemaan.

Säilytä asettasi turvallisesti ja voimassa olevan aselain mukaisesti.

Älä luovuta asetta sellaiselle henkilölle, jolla ei ole lupaa sen hallussapitoon tai asiantuntemusta sen turvalliseen käyttöön.

Älä koskaan käsittele ampuma-asetta minkäänlaisten päihteiden vaikutuksen alaisena.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käsittelet asetta.

## **Aseeseen tehtävät muutokset**

Tämä ase on suunniteltu toimimaan luotettavasti alkuperäisessä kunnossaan. Aseeseen tehtävät muutokset voivat olla vaarallisia ja ne mitätöivät takuun. Käytä aseessa aina SIG Sauerin alkuperäisiä varaosia.

## **Ampumatarvikkeet**

Käytä aseessa ainoastaan vain CIP:n normien mukaisesti valmistettuja hyväkuntoisia tehdaspatruunoita. Älä käytä aseessa millään muulla kaliberimerkinnällä varustettua patruunaa, esim. 7.62 NATO ylijäämäpatruunoita. Nämä voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, johtaa aserikkoon tahi vakavaan onnettomuuteen ja loukkaantumiseen.

Jälleenladattujen patruunoiden käyttö kumoaa aseennäköisen takuun.

## Aseen osat

### Lukkopiippu




### Kahvarunko



Lippaansalpa

Lukon aukipitosalpa

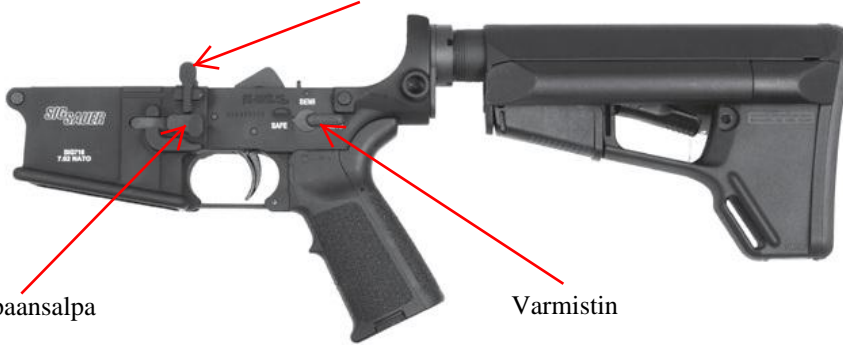


Lippaansalpa

Varmistin

Viritin



## Lukko

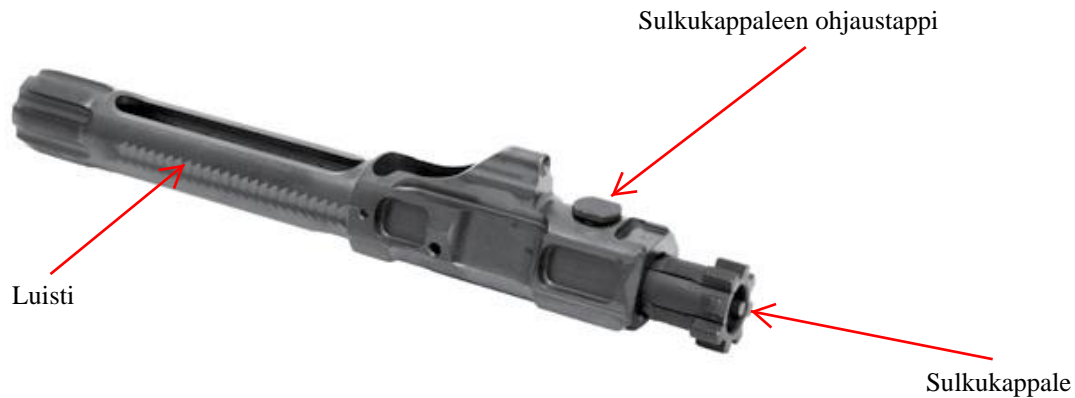

## Aseen lataaminen ja tyhjentäminen

### Aseen lataaminen

- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan, älä laita sormeä liipaisimelle
- Laita lipas paikoilleen.
- Jos luisti on etuasennossaan, vedä se taakse virittimen avulla ja laske eteen
- Jos luisti on takana, vapauta se painamalla luistinsalpaa tai vetämällä viritintä hieman taaksepäin jolloin luisti vapautuu.
- Nyt ase on ampumavalmis



SIG 716 on itselataava ja ampuu kertatululta eli ase on uudelleen ampumavalmis jokaisen liipaisimen painalluksen jälkeen niin kauan kuin lippaassa on patruunoita. Ase heittää automaattisesti ammutun hylsyn sivulle, hylsy on myös kuuma. Varmistu aina, että hylsy ei vahingoita ihmisiä tai omaisuutta.

### Aseen tyhjentäminen

- Varmista ase
- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan, älä laita sormeä liipaisimelle
- Irrota lipas painamalla lippaansalpaa
- Vedä lukko taakse ja varmista, että patruuna poistuu aseesta
- Lipaan irrottaminen ei estä aseä laukaisemista, jos patruuna on patruunapesässä.
- Myös mahdollisten toimintahäiriöiden kohdalla suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan,

## Varmistin



Varmistin on kaksi asentoinen ja sen asennot on merkitty kuvista poiketen Suomessa myytävissä malleissa sanat Safe ja Semi on korvattu symboleilla. Varmistamaton-asento eli Semi: luodinkuva Varmistettu asento eli Safe: luodinkuvan päällä rasti.

## Lipas ja lippaan salpa

Ase toimitetaan yhden (1) 10 patruunan Magpul P Mag lippaan kera. Aseen sopivat P Magin lisäksi muut lippaat, jotka ovat yhteensopivia Knight Armament SR25 kiväärin kanssa. Varmistu aina lippaan toimivuudesta ja sopivuudesta aseeseen.

Lippaan salpa on kaksipuolinen, lipas irtoaa aseesta lippaansalpa painamalla



## Liipaisinkaaren avaaminen



Liipaisinkaaren avaaminen. Jos asetta käytetään paksujen käsineiden tai rukkasten, liipaisinkaari voidaan kääntää auki painamalla lukitussalpa auki kuvan mukaisesti. Liipaisinkaari suljetaan painamalla se paikoilleen, jolloin se lukittuu automaattisesti. Huom! Jos avaat liipaisinkaaren varmistu ensi, että ase on lataamaton.

## Tähtäinten säätö



SIG716 kivääreissä on lukkokehysten ja etutukin päällä Mil Std M1913 (picatinny) mukaiset kiinnityskiskot tähtäinten asentamiseen. Aseen mukana seuraavat vakiovarusteena kiskoon kiinnitettävät avotähtäimet, jotka voidaan optista tähtäintä käytettäessä kääntää alas.




Etutähtäintä voidaan säätää korkeussuunnassa ja takatähtäintä sivusuunnassa.

Etutähtäintä säädetään pystysuunnassa kiertämällä etujyvää. 1 naksu siirtää osumapistettä 100 m etäisyydellä noin 4.4 cm.

Takatähtäintä säädetään sivusuunnassa tähtäimen sivusäätöruuvia kiertämällä. 1 naksu siirtää osumapistettä 100 m etäisyydellä noin 1.6 cm.

Säätönaksun vaikutus riippuu jonkin verran myös käytetystä ampumatarvikkeesta.

## Kaasuventtiilin säätö

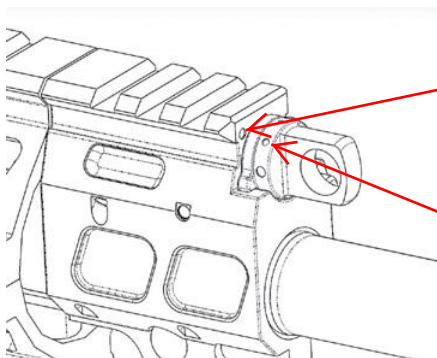


Merkkipiste rungossa

Merkkipiste kaasuventtiilissä


SIG Sauer 716:ssa on neliasentoinen kaasuventtiili, jota säädetään kääntämällä sen päässä olevasta otepinnasta. Kaasuportin asennot tunnustetaan tässä ohjeessa numeroilla 1-4. Aseessa asentojen tunnisteenä ovat erisuuret pisteet.

#### Asento 1

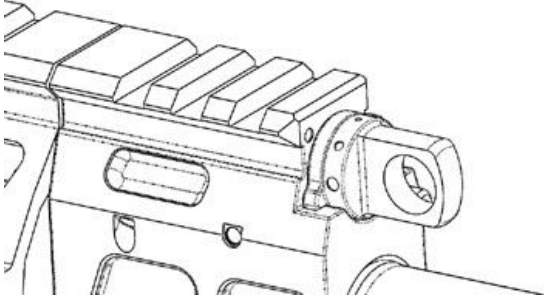


Kaasuventtiilin asentoa 1 (keskikokoinen piste) käytetään pääsääntöisesti aina kaikilla patruunoilla.

#### Asento 2

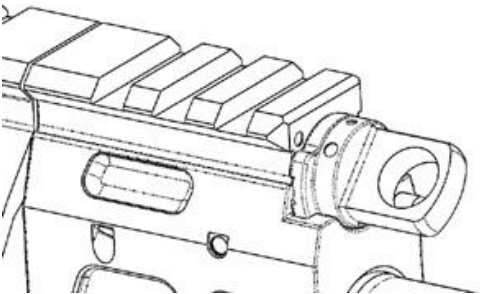


Kaasuventtiilin asentoa 2 (suurin piste) käytetään vain olosuhteissa ja tilanteissa joissa latausliike ei toimi kunnolla.

#### Asento 3

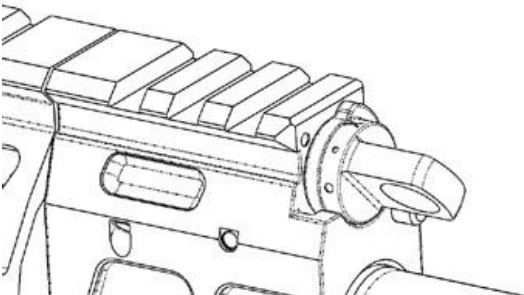

Kaasuventtiilin asento 3 (pienin piste) on tarkoitettu käytettäväksi äänenvaimentimen kanssa.

#### Asento 4

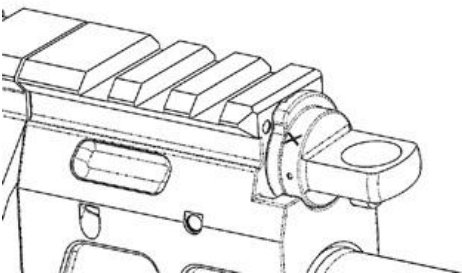

Kaasuventtiilin asento 4 (rasti X) sulkee kaasuventtiilin ja ase täytyy ladata käsin jokaista laukausta varten.

## Aseen purkaminen ja kokoaminen

Varmistu, että ase on lataamaton. Viritä ja varmista ase.

Uusi ase on säilytysrasvassa, joka tulee poistaa piipusta ja asean mekaniismista ennen käyttöä.




Paina poikittaistappeja ulospäin kuvan mukaisesti, Tappeja ei tarvitse irrottaa kokonaan aseesta, mutta niitä tulee siirtää sivuttain niin, että alarunko ja ylärunko voidaan irrottaa toisistaan.

Poista lukko ylärungosta takakautta viritintä käyttäen. Poista tämän jälkeen viritin aseesta.



Lukko puretaan irrottamalla ensi nallipiikin sokka työntämällä se ulos lukon vasemmalta puolelta käsin. Apuvälineeksi voidaan mahdollisesti tarvita sopiva tuurna. Kun sokka on poistettu, nallipiikki putoaa pois kun lukko käännetään pystyyn.

Käännä sulkukappaleen ohjaustappia neljänneskiertos ja nosta se pois paikoiltaan. Vedä sulkukappale irti lukosta etukautta.

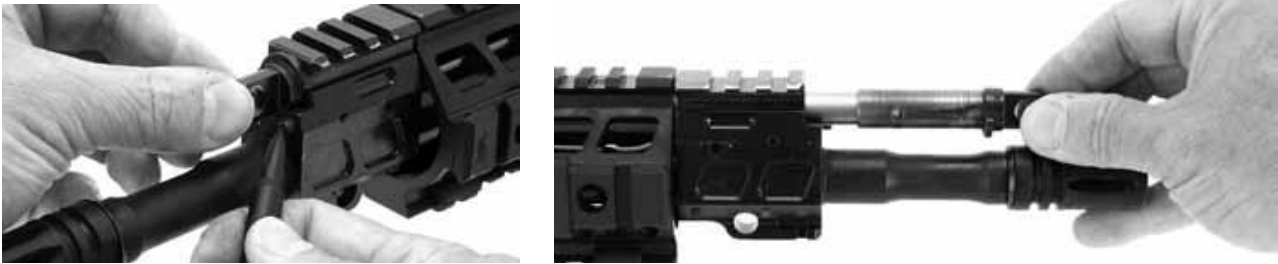

Kaasuventtiilin ja kaasumännän irrottaminen

Paina kaasuventtiilin vieressä olevaa lukitusnastaa sisäänpäin ja kierrä samalla venttiiliä kunnes se on irrottavissa aseesta. Kallista asetta eteenpäin ja vedä venttiili ja sitä seuraava kaasumäntä ulos aseesta. Erotta sitten osat toisistaan.

Bufferin ja lukon palautinjousen irrottaminen



Paina kuvan mukaisesti bufferin pidätintappia alaspäin ja tue samalla bufferia niin, että se ei pääse ulos perän sisältä. Laske tämän jälkeen bufferi jousineen hallitusti ulos. Jos irrotat jousen bufferin ympäriltä, kierrä se irti myötäpäivään, älä vedä suoraan sillä se voi vahingoittaa joustia.

### **Aseen puhdistaminen**

Käytä aseon puhdistamisessa ja voitelussa erityisesti aseita varten tarkoitettuja puhdistus- ja voiteluaineita. Älä käytä työvälineitä, jotka voivat vahingoittaa piippua tai aseon pintakäsittelyä.

### **Aseen kokoaminen**

Ase kootaan käänteissä järjestyksessä