



ACCURIZE

SHOOTING SYSTEM

Accurize ammuntharjoitteluohjelman käyttöohje

Järjestelmän vaatimukset	3
Yhdistäminen	4
Asennus (Apple™)	5
Asennus (Android™)	6
Ehdot ja tietosuojakäytäntö	8
Kielen valinta	9
Rekisteröityminen	10
Sisään kirjautuminen	13
Ulos kirjautuminen	15
Salasanan palautus (ei kirjautunut sisään)	16
Salasanan palautus (kirjautuneena sisään)	18
Sähköpostiosoitteen vaihto	19
Tilin nimen muutos	20
Avatar muutos	21
Käyttäjien poistaminen	22
Ampuma-aseen / kohteen lisääminen	23
Ampuma-aseen / kohteen poistaminen	25
Yhdistäminen kohteeseen	26

Yhteyden muodostaminen kohteeseen käynnistettäessä	28
Osuma-asetusten muuttaminen	29
Ampuma-aseen / kohteen vaihto	30
Automaattinen tähtäinsäätö	31
Testi-toiminto	32
Tapahtumien tallentaminen	33
Zoomaus	35
Historia	36
Tapahtumahistoria	38
Varoitukset	39
Sertifiointi	39

Järjestelmän vaatimukset

Accurize-ohjelma käyttää Bluetooth Low Energy (BLE) tekniikkaa Accurize- kohteiden yhdistämiseen. Käytettävän laitteiston pitää tukea BLE:tä toimiakseen. Käytettävissä laitteistossa pitäisi olla viimeisin käytettävissä oleva ohjelmistoversio toimiakseen täydellisesti.

Android™ -laitteessa versio 8.0, tai uudempi.

iPhone™ 6 tai uudempi tukien BLE:tä

iPad™ 3rd gen tai uudempi tukien BLE:tä

Kaikki iPad™ mini tukien BLE:tä

Android™ ja Apple™ versiot toimivat asennettuina samalla tavalla.

Yhdistäminen

Accurize-ohjelma kytkeytyy vain lähellä oleviin kohteisiin. Accurize-kohteen pitää olla sen laitteen saavutettavissa johon ohjelma on asennettu. Accurize-kohteen pitää olla kytkettynä päälle ja kohteen akussa pitää olla riittävästi virtaa.

Vain yksi Accurize-kohde voi olla kytkettynä kerrallaan ohjelmaan.

Käynnistä uudelleen Accurize-ohjelma ja Accurize-kohde, jos yhdistämisessä ilmenee ongelmia.

Laitteet, jotka käyttävät samoja taajuuksia, voivat vaikuttaa yhdistettävyyteen.


Useimmat tähtäinkiikarit toimitetaan nykyään kiinteällä Parallax-säädöllä (säädetty useimmiten noin 100 m matkalle). Kyseiset tähtäinkiikarit saattavat aiheuttaa haasteita Accurize-järjestelmän kanssa. Haaste on kohteen etäisyydessä, se on havaittavissa, jos ase asetetaan esim. pöydälle ja kohdistetaan tauluun. Silmän sijaintia siirrettäessä ristikko siirtyy, vaikka ase on paikoillaan. Jos halutaan käyttää normaalia tähtäinkiikaria, pitää suurennussäädön olla pienimmässä asennossa.

Accurize on erittäin hyvä harjoitteluohjelma, tarkkuusammunta Accurize-ohjelmalla voi kuitenkin olla haastavaa.


Jälleenmyyjä voi tarjota kohtuuhintaisen tähtäinkiikarin, joka toimii hyvin Accurize-kohteen kanssa ellet käytä Accurize Parallax -sovitinta, jonka voit ostaa jälleenmyyjältäsi. Jälleenmyyjäsi myy erittäin edullisen tähtäinkiikarin, joka toimii hyvin Accurize-kohteen kanssa.

Accurize toimii optimaalisesti manuaalisten tähtäinkiikareiden, punapistetähtäinten, diopteritähtäinten ja avotähtäinten kanssa.


Asennus (Apple™)

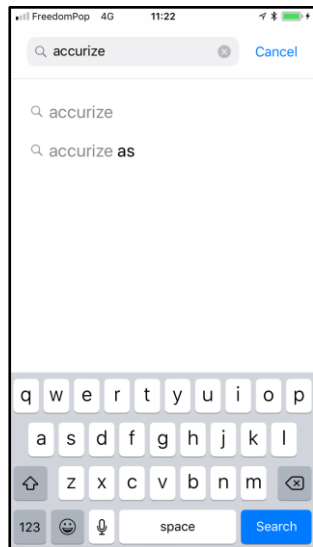

1. Valitse App Store. Etsi "Accurize" ja valitse "Accurize" ehdotetuista vaihtoehdoista.

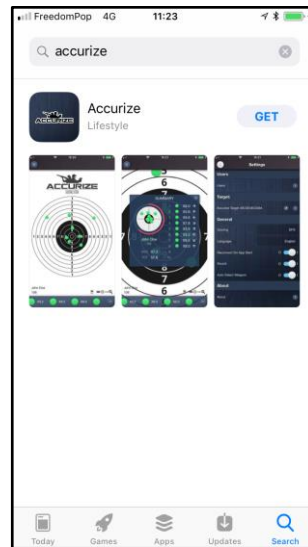


2. Valitse "Lataa" asentaaksesi ohjelman laitteeseesi

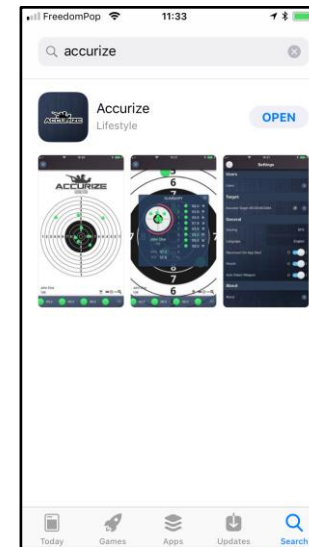


3. Kun ohjelma on asennettu, valitse "Avaa" käynnistääksesi Accurize-ohjelman.


Asennus (Android™)

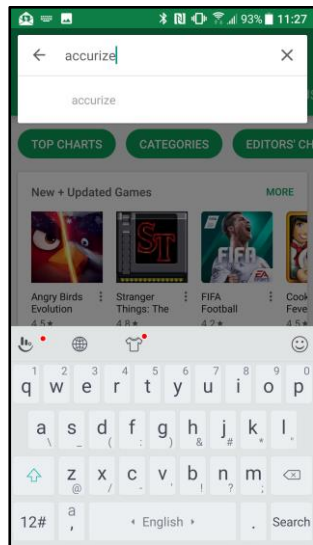


1. Valitse "Google Play". Etsi "Accurize".

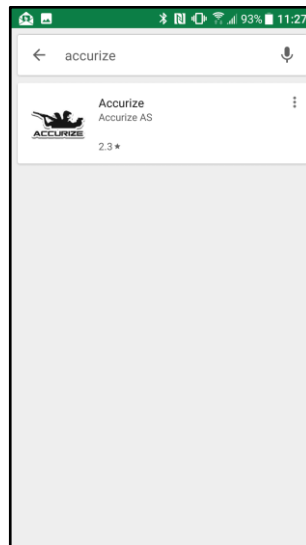


2. Valitse "Accurize" hakutuloksista.

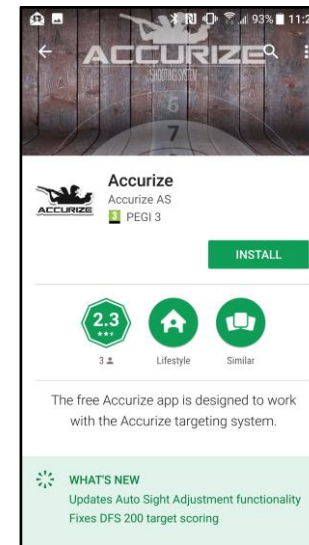

3. Valitse "Asenna" asentaaksesi Accurize-ohjelman.

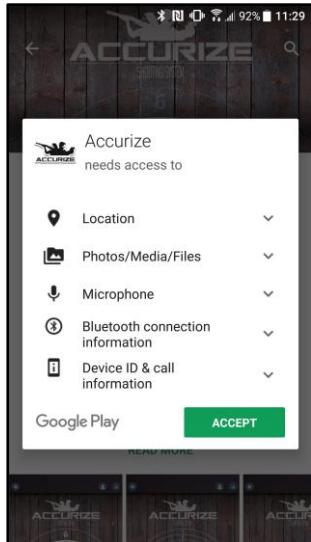

4. Valitse "Hyväksy" antaaksesi ohjelmalle tarvittavat asetukset.

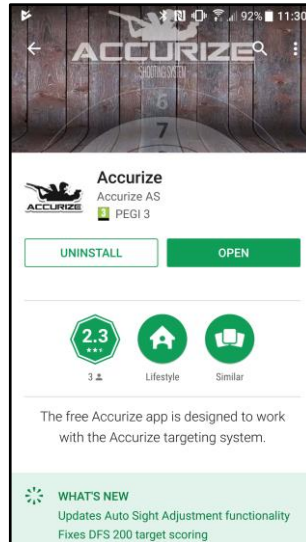


5. Valitse "Avaa" käynnistääksesi ohjelman laitteessasi.

Ehdot ja tietosuojakäytäntö


The screenshot shows a dark blue screen with white text. At the top is the Accurize logo. Below it, the title "Accurize App Terms & Conditions Of Use" is displayed. A section titled "Last updated: 06/05/2020" is followed by "1. Introduction". The introduction text states: "1.1. By downloading, browsing, accessing or using the Accurize mobile application ("Mobile Application"), you agree to be bound by these Terms of Use." "1.2. We reserve the right to amend these terms of use at any time." "1.3. If you disagree with any of these Terms of Use, you must immediately discontinue use of the Mobile Application." Below this is the "App Privacy Policy" section, also with a "Last updated: 06/05/2020" date. Its introduction states: "1.1. Accurize is committed to protecting the privacy and security of your personal information." "1.2. This privacy notice describes how we collect, use and store personal information about you during and after your business relationship with us, in accordance with the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) (GDPR)." "1.3. Accurize AS is a "data controller". This means that we" (the text is partially cut off). At the bottom, a message says: "By tapping Accept below you confirm that you have read and accept the Accurize App Terms and Conditions of use and the Accurize App Privacy Policy." Below this message is a large "Accept" button. In the bottom right corner, the word "English" is visible.

1. Ennen kuin voit käyttää Accurize-sovellusta, sinun on hyväksyttävä nykyiset käyttöehdot ja nykyinen tietosuojakäytäntö. Jos et hyväksy näitä, poista Accurize App.

Kielen valinta

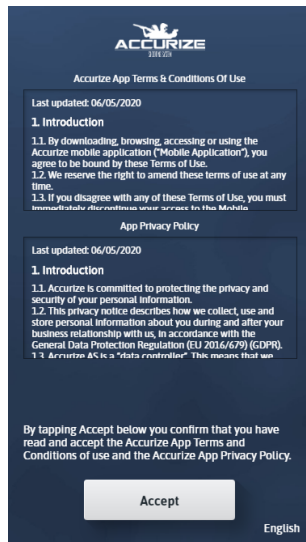

Kieli tunnistetaan automaattisesti laitteen asennuksen yhteydessä. Kieli voidaan vaihtaa manuaalisesti napauttamalla oikealla alakulmassa valintaa ennen sisäänkirjautumista.

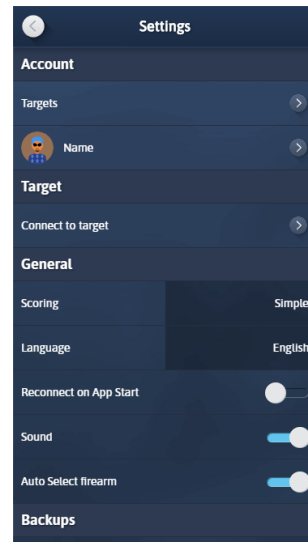


Sisäänkirjautumisen jälkeen kieltä voidaan muuttaa manuaalisesti asetusnäytössä.




Huomaa: Kaikki kielen muutokset aiheuttavat sovelluksen käynnistytksen uudella kielellä.


Rekisteröityminen

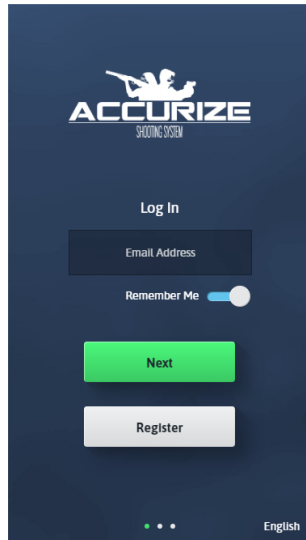

Napauta Rekisteröidy aloittaaksesi rekisteröintiprosessin.

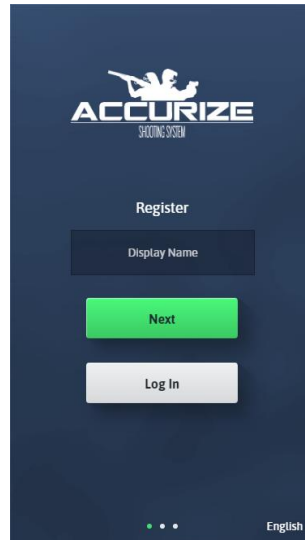


Kirjoita etunimesi ja napauta sitten Seuraava.

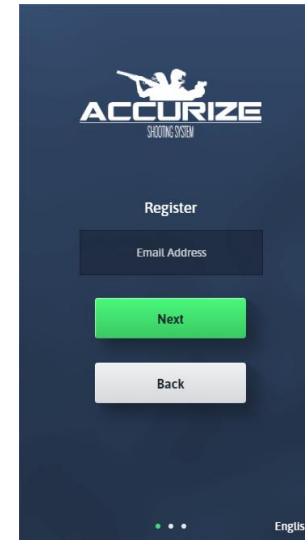


Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napauta sitten Seuraava.


Huomaa: Tämän sähköpostiosoitteen pitäisi olla käytettävissä laitteessa, jossa Accurize App on asennettu, jotta voit tarkistaa asennuksesi.

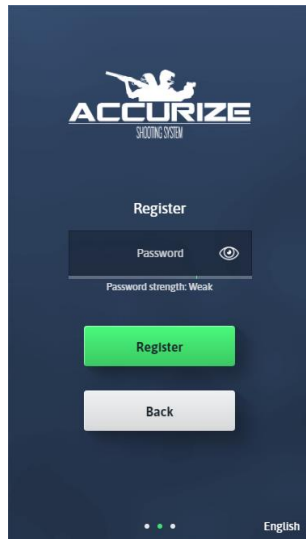


Kirjoita salasana. Salasanasi on oltava riittävän vahva, kuten salasanan vahvuuspalkki osoittaa.

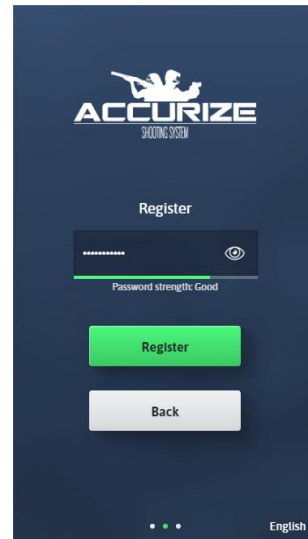


Kun salasanasi on tarpeeksi vahva, napauta Seuraava.

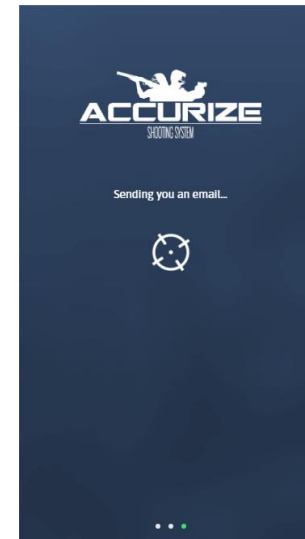

Lähetämme sinulle sähköpostia vahvistaaksesi sähköpostiosoitteesi.

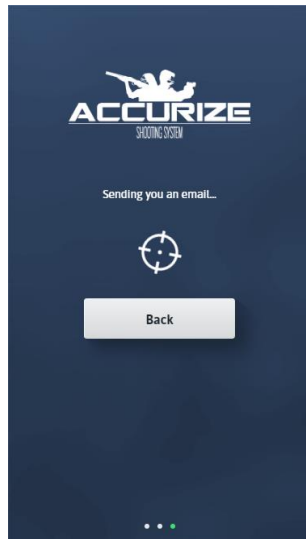


Kun sähköpostiviesti on lähetetty, sinun on avattava sähköpostiviesti samassa laitteessa kuin Accurize-sovellus. Napauta sähköpostin linkkiä, joka avaa Accurize App -sovelluksen uudelleen ja suorittaa rekisteröinnin loppuun.
Huomaa: Android-laitteissa sinua voidaan pyytää valitsemaan sovellus, jolla avataan linkki, kun sitä napautetaan. Valitse Accurize App.

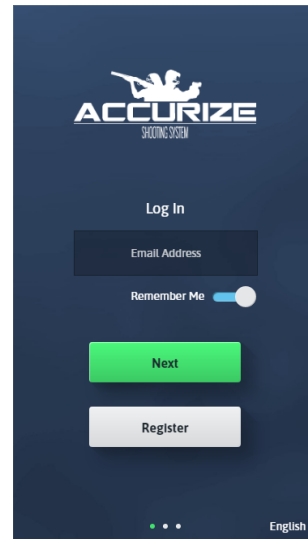


Voit nyt kirjautua sisään juuri rekisteröidyillä tiedoilla.


Sisäänkirjautuminen

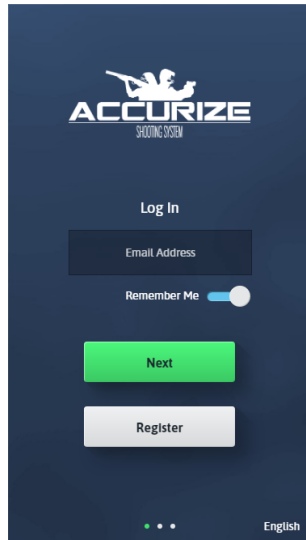

Huomaa: Kun olet kirjautunut sisään, sinun ei tarvitse kirjautua sisään uudelleen, ellet kirjaudu ulos tai järjestelmämme kirjaa sinua ulos tarkistaaksesi käyttöoikeustietosi. Kirjoita rekisteröinnin yhteydessä antamasi sähköpostiosoite ja napsauta sitten Seuraava. **Huomaa:** Voit halutessasi saada sovelluksen muistamaan sähköpostiosoitteesi tulevia kirjautumisia varten.

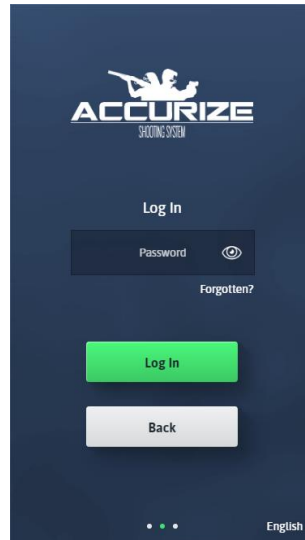

Kirjoita rekisteröinnin yhteydessä antamasi salasana ja napauta sitten Seuraava.

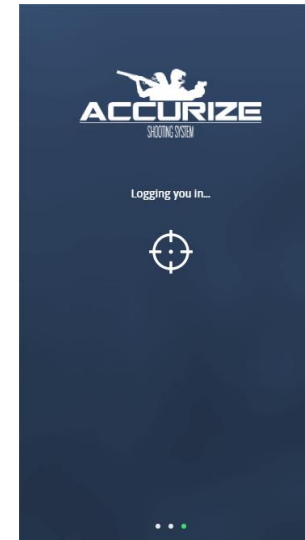

Accurize-sovellus yrittää kirjautua tilillesi.




Jos kirjautuminen onnistuu, Accurize-sovellus latautuu uudelleen käyttämällä käyttöoikeustietoja.




Kun olet kirjautunut sisään, Kotinäyttö tulee näkyviin.

Uloskirjautuminen

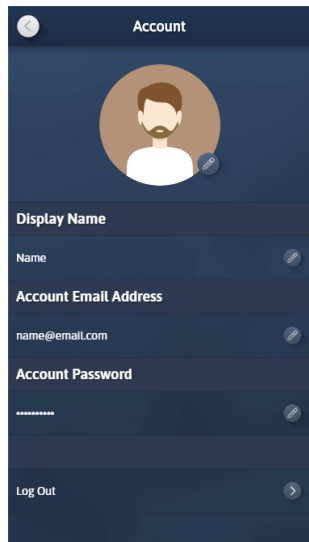


Napauta "Kirjaudu ulos" tili näytöltä.

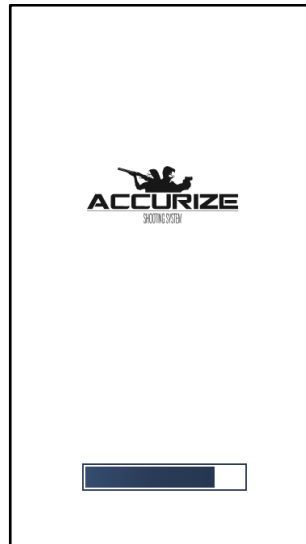


Accurize-sovellus latautuu uudelleen ilman kirjautumista tilille.


Salasanan palautus (ei kirjautuneena sisään)

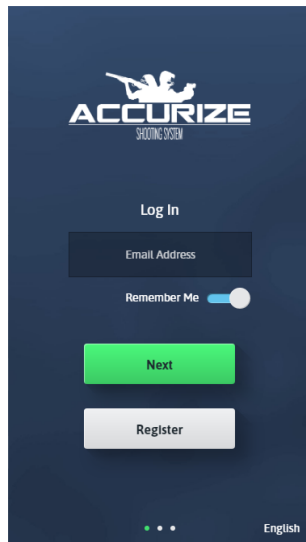


Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napauta sitten Seuraava.

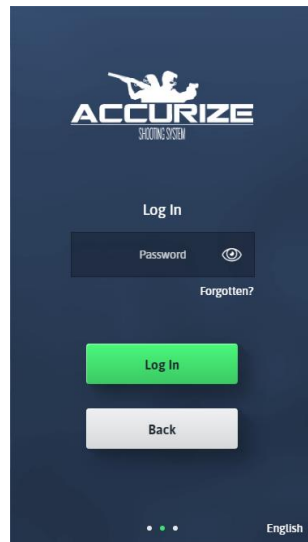


Napauta Unohditko salasanasi syöttämisen sijasta

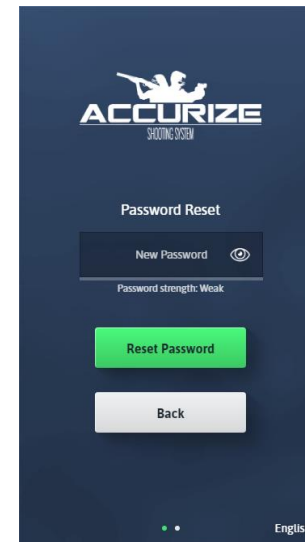

Kirjoita uusi salasana Salasanan palautus -näytössä. Salasanasi on oltava riittävän vahva, kuten salasanan vahvuusmittari osoittaa.

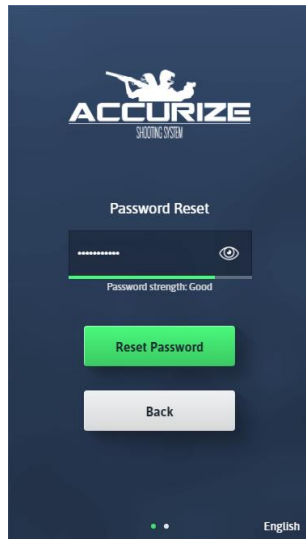


Kun olet kirjoittanut uuden riittävän vahvan salasanasi, napauta Seuraava.

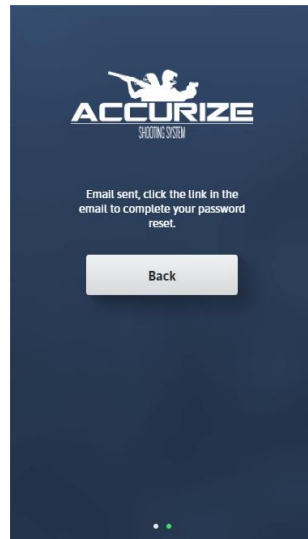


Accurize-sovellus lähettää sinulle sähköpostia vahvistaaksesi salasanasi. Napauta laitteessa, johon olet asentanut Accurize-ohjelman, sähköpostin sisällä olevaa linkkiä vahvistaaksesi salasanasi vaihtoa.


Salasanan palautus (kirjautuneena sisään)

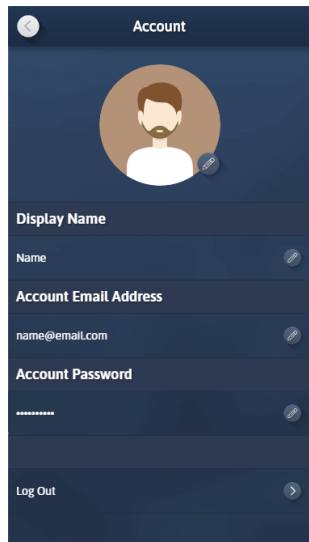

Napauta Tili-näytöltä Muokkaa salasanaa -painiketta.

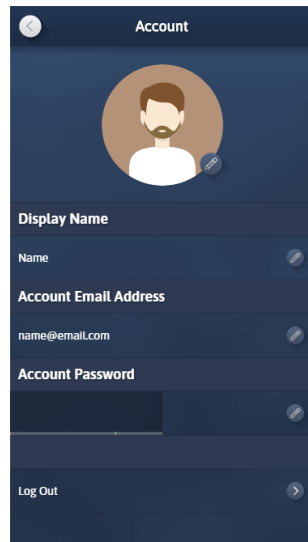


Kirjoita uusi salasana varmistaaksesi, että se on riittävän vahva, kuten salasanan vahvuusmittari osoittaa.

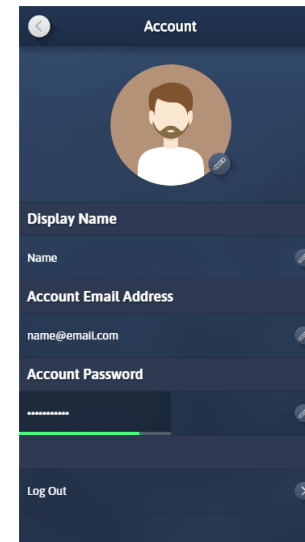


Kun olet kirjoittanut riittävän vahvan salasanan, napauta Enter tai napauta salasanakentän ulkopuolella tallentaaksesi uuden salasanasasi.

Huomaa: Sinua saatetaan pyytää vahvistamaan vanha salasanasasi ennen toiminnon suorittamista.

Sähköpostiosoitteen vaihto

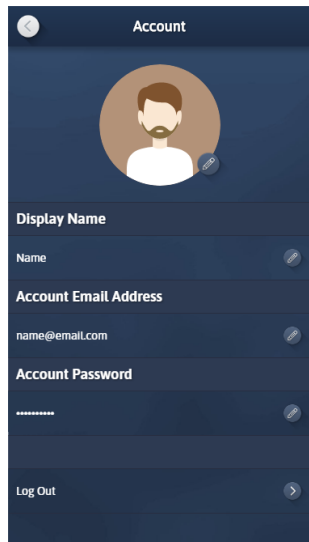


Napauta Tili-näytössä Muokkaa sähköpostiosoitetta -painiketta.

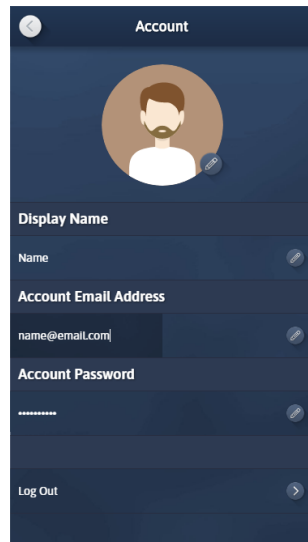

Kirjoita uusi sähköpostiosoitteesi ja napauta sitten Enter tai kentän ulkopuolella.


Saat sähköpostin Accurize-sovelluksesta vanhaan sähköpostiosoitteeseen. Avaa sähköposti ja napauta sen sähköpostin linkkiä laitteessa, johon Accurize-sovellus on asennettu, vahvistaaksesi sähköpostiosoitteesi muutoksen.

Tilin nimen muutos

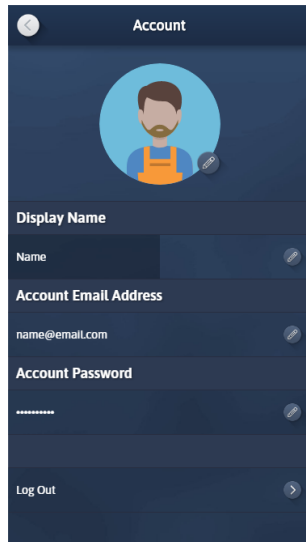


Napauta Näytön nimen muokkuspainiketta ja kirjoita uusi tilinimesi. Napauta Enter tai kentän ulkopuolella tallentaaksesi nimen.

Avatar muutos

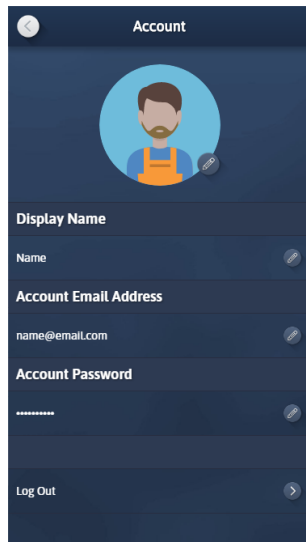


Jokaiselle tilille on määritetty satunnainen Avatar. Voit muokata avataria napauttamalla Avatarin muokkaus painiketta.

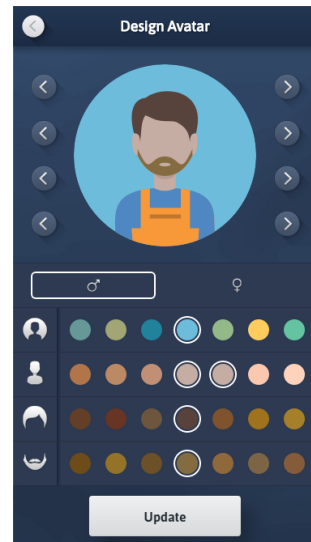


Voit säätää monia Avatar-elementtejä saadaksesi ne näyttämään enemmän itseäsi tai vain pitämään hauskaa. Kun olet valmis, napauta "Päivitä" tallentaaksesi.

Käyttäjän poistaminen

Ellet ole siirtynyt Accurize App -sovelluksen vanhasta versiosta, tämä toiminto ei ole sinulle käytettävissä. Käyttäjät on nyt korvattu tileillä.

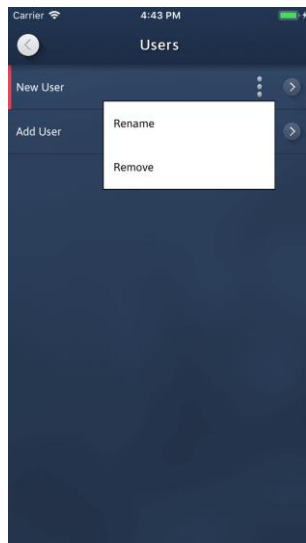

Napauta käyttäjää, jonka haluat poistaa, napauttamalla siihen liittyvää valikkokuvaketta näyttääksesi vaihtoehdot. Napauta "Poista".

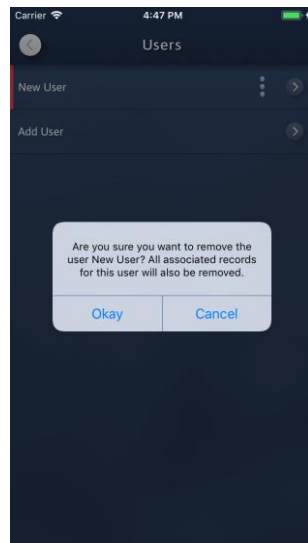


Vahvista, että haluat poistaa käyttäjän napauttamalla "Okei". Kaikki siihen liittyvät tietueet ja aseet poistetaan tältä käyttäjältä.

Huomaa: Kun vain yksi käyttäjä on jäljellä, Käyttäjät-näyttö ei ole käytettävissä.


Ampuma-aseen / kohteen lisääminen



Valitse 'Lisää tuliase / kohde' luodaksesi uuden ampuma-aseen / kohteen.


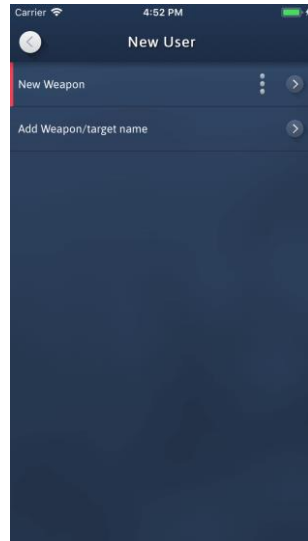


Uusi ampuma-ase / kohde luodaan.

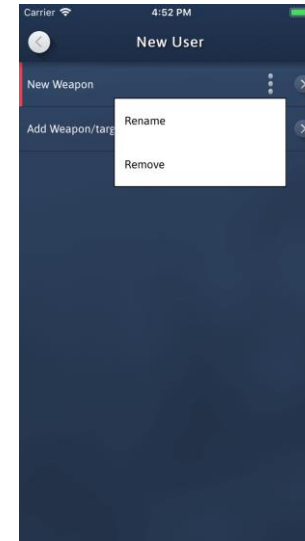

Napauta painiketta nimetäksesi ampuma-aseen / kohteen uudelleen. Varmista, että napautat 'Enter' tallentaaksesi valinnan.



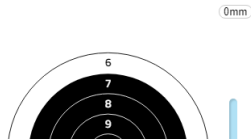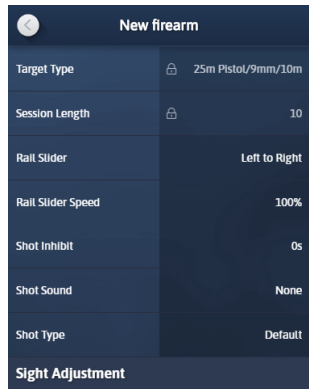


Valitse taulutyyppi, tapahtuman pituus, kuvan ääni, laukaisun rajoitus, Accurize-radan säädöt, laukauksen tyyppi ja määritä näkymän säätö manuaalisesti. (Automaattista säätöä suositellaan). Manuaalinen näkymän säätö toimii kuitenkin hyvin hienosäätöön. Klikkaa: mm tai vedä kohdistinta.

Huomaa: Kun aseelle on tallennettu tapahtuma, taulutyyppiä, tapahtuman pituutta ja laukauksen rajoitusta ei voida muuttaa.


Uusi ampuma-ase/kohde on luotava uusien parametrien määrittelemiseksi. Käytä laukaisun esto-toimintoa yhdessä cal.22lr-laserin kanssa.

[Click Here](#) : lyhyt video manuaalisesta tähtäinten säätämisestä tästä linkistä.

Ampuma-aseen / kohteen poistaminen

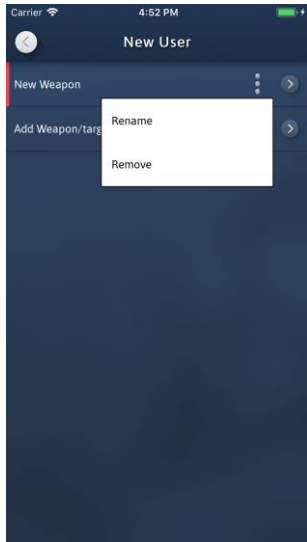


Napauta valinta painiketta ampuma-aseen / kohteen poistamiseksi.

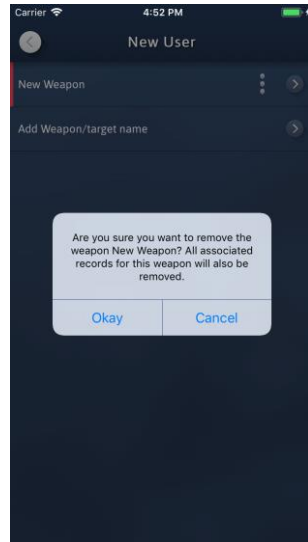

Vahvista, että haluat poistaa tuliaseen / kohteen napsauttamalla 'Okei'. Kaikki tämän ampuma-aseen / kohteen tiedot poistuvat.

Yhdistäminen kohteeseen

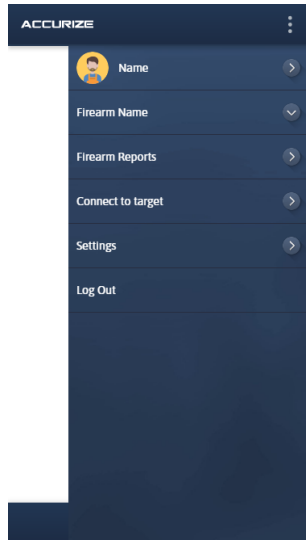


Napauta nuoli painiketta asetussivun Kohde-osiossa muodostaaksesi yhteyden taululaitteeseen.




Sovellus aloittaa taululaitteiden etsinnän automaattisesti.


Huomaa: Taululaitteesi on oltava päällä ja bluetooth-käytössä laitteessasi, jotta kohde voidaan tunnistaa.

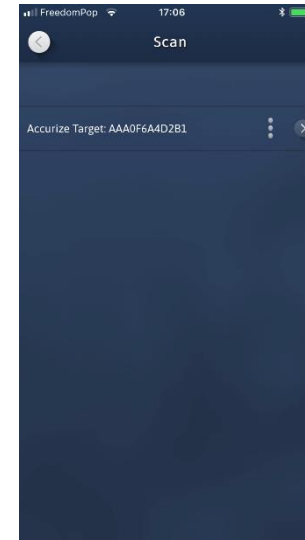

Kaikki lähellä olevat havaitut kohteet löytyvät luettelosta.

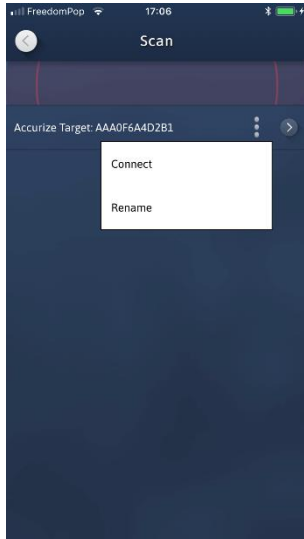


Napauta Asetukset-painiketta, jos haluat nimetä kohteen uudelleen tai muodostaa yhteyden kohteeseen.

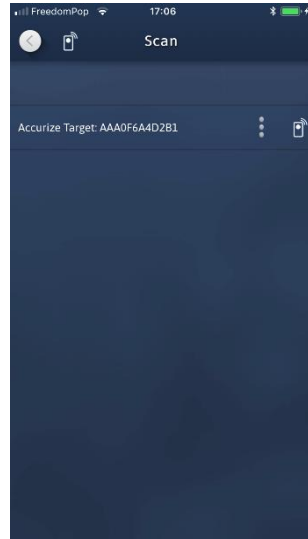

Aina kun sovellus yrittää muodostaa yhteyden kohteeseen, yhdistämis-kuvake näkyy näytön yläosassa. Yhdistetty kuvake näkyy aloitusnäytön alareunassa, kun se on yhteydessä kohteeseen.




Jos yhdistämisessä on ongelmia, sammuta taululaitteen virta ja käynnistä heti uudelleen. Tarvittaessa toista hakutoiminto.

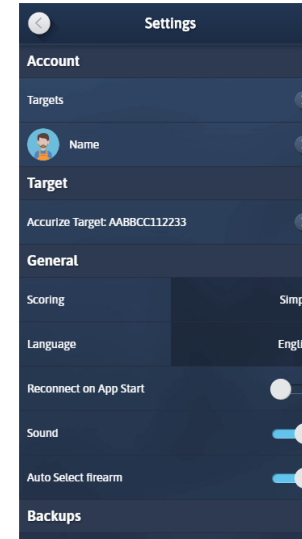

Kun yhteys on kytkeytyneenä kohteeseen, asetusräyttö näyttää yhdistetyn kohteen nimen Kohde-osiossa.

Yhteyden muodostaminen kohteeseen käynnistettäessä

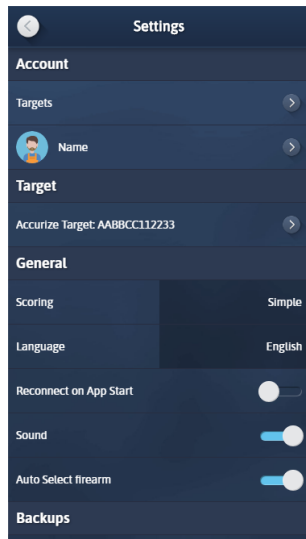


Asettamalla 'Yhdistä kohteeseen käynnistettäessä' -asetus siniseksi asetusnäytössä, sovellus yrittää muodostaa yhteyden viimeksi kytkettyyn Accurize-kohteeseen käynnistyttyä yhteydessä.



Jos yhdistämisessä on ongelmia, sammuta taululaitteen virta ja käynnistä heti uudelleen. Tarvittaessa tee manuaalinen yhdistäminen.

Osuma-asetusten muuttaminen


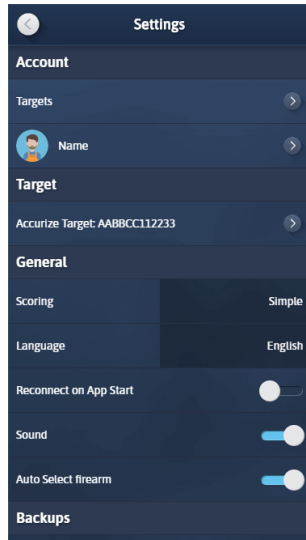


"Accurize"-ohjelmassa on kaksi osumien rekisteröintivalintaa, jotka voidaan muuttaa milloin tahansa "Asetukset"-valikossa.

Yksinkertainen: 0->10

Desimaali: DFS: 0->9.9->X.4->*,9


Ampuma-aseen / kohteen vaihto

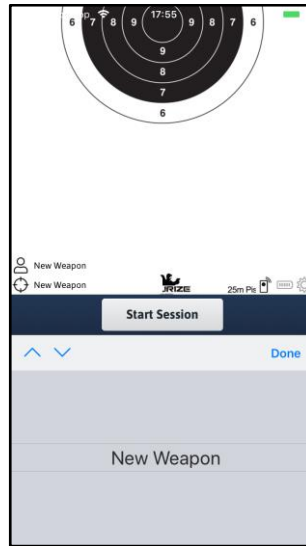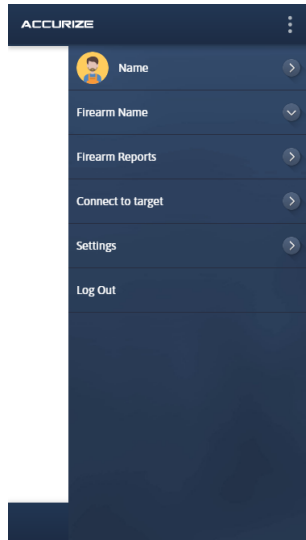


Nykyinen käyttäjän ja tuliaseen / kohteen nimi näkyvät aloitusnäytön ylälaidassa.

Voit muuttaa ampuma-aseen / kohteen napauttamalla nuoli-kuvaketta, jolloin näyttöön tulee luettelo kaikista konfiguroiduista kohteista.

Automaattinen tähtäinsäätö

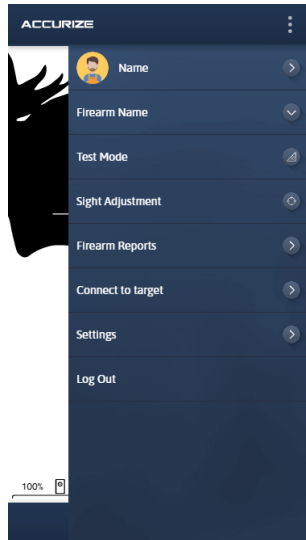

Kalibroi kohde ampuma-aseen kanssa (Tähtäinsäätö).
Automaattisen tähtäinsäädön avulla voit säätää nykyisen ampuma-aseen / kohteen kohdistuksen ampumalla kohteeseen. Valmiina kun alapalkki on vihreä.

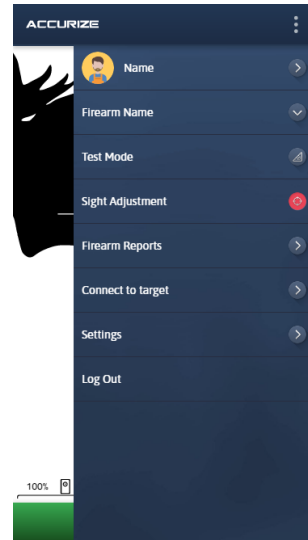


Tähtää taulun keskiosaan. Kun laukaus vastaanotetaan, nykyinen kohteen kohdistus päivitetään automaattisesti. Toista tarvittaessa toiminto uudelleen. Voit peruuttaa "Automaattisen tähtäinsäätö"-tilan napsauttamalla uudelleen Tähtäinsäätö-painiketta (palaa valikkoon painamalla Menu painiketta).




[Click here](#) : lyhyt video automaattisen kohdistuksen säätämisestä.

Testi-toiminto

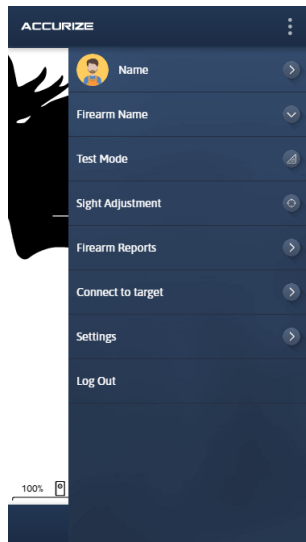


Käyttäessäsi "Testitila"-toimintoa, voit käyttää ohjelmaa siten, ettei se tallenna osumia. Kosketa "Testi"-näppäintä päästäksesi toimintoon, alapalkki on silloin punainen.

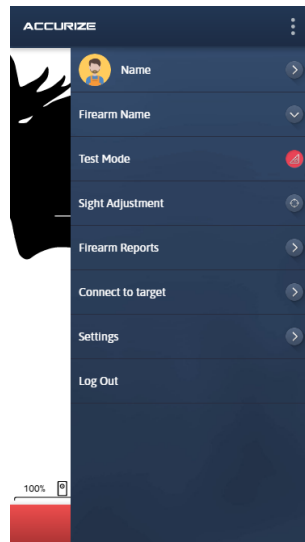


Paina "Aloita" aloittaaksesi toiminnon. Paina uudelleen "Aloita" toistaaksesi toiminnon. Poistuaksesi toiminnosta paina "Testitila"-toimintonäppäintä Menuvalikossa.




Tapahtumien tallentaminen

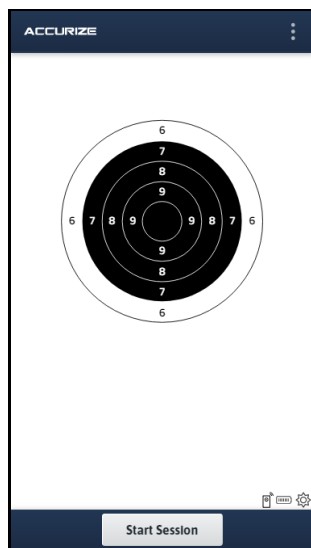


Aloita tapahtuman tallentaminen napsauttamalla 'Start Session'.

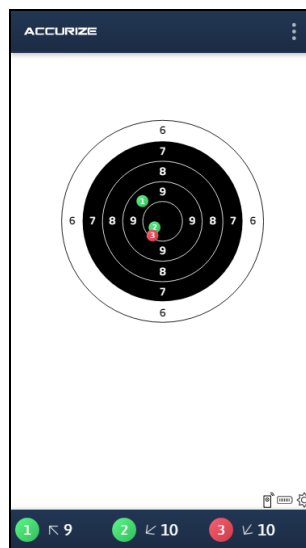

Osumat näkyvät kohteen grafiikassa, missä kohden kohde vastaanotti ne. Osumapisteyhteenveto näytetään sivun alareunassa.

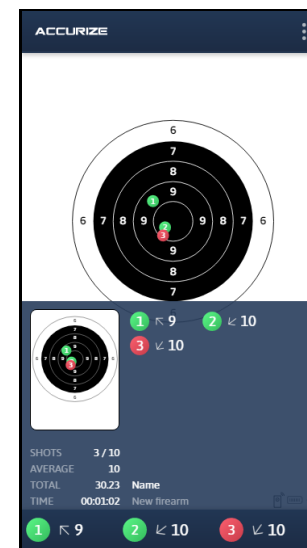


Voit käyttää koko tapahtuman yhteenvetoa tarkistaaksesi edistymisesi milloin tahansa napauttamalla sivun alaosassa olevaa sinistä palkkia. Yhteenveto piiloutuu automaattisesti, kun uusi osuma on vastaanotettu tai piilota napsauttamalla sinistä palkkia.

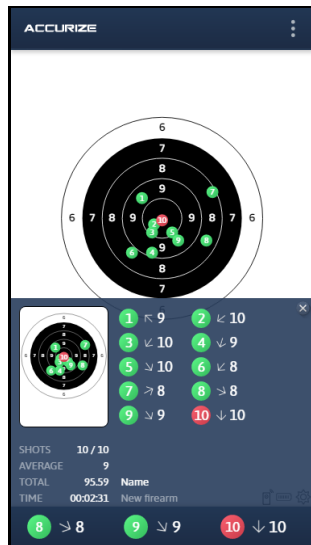


Koko yhteenveto näytetään automaattisesti tapahtuman lopussa.

Zoomaus

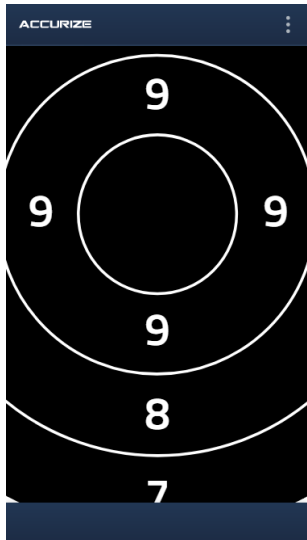


Pienennä zoomataksesi ja pienentääksesi kohteita aloitusnäytössä käyttämällä kahta sormea.

Historia

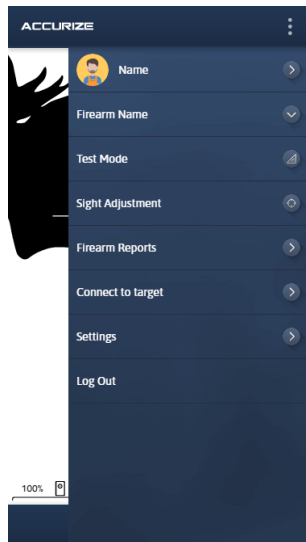

Pääset historiaasi koskettamalla "Aseraportti"- painiketta aloitusnäytössä.

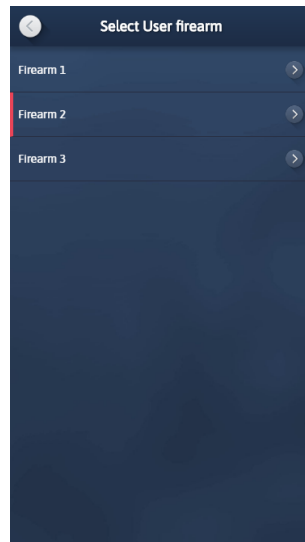

Napauta asean painiketta, jonka historiaa haluat tarkastella.



Pyyhkäise vasemmalle ja oikealle valitaksesi toisen kaavion.
Napauta Osumakarttaa (Heatmap) kytkeäksesi lämpökarttanäkymän päälle ja pois.




Vieritä alaspäin päästäksesi yksittäisiin tapahtumiin.

Tapahtumahistoria



Pyyhkäise vasemmalle ja oikealle valitaksesi toisenlaisen kaavion. Napauta lämpökarttaa kytkeäksesi lämpökarttanäkymän päälle ja pois.

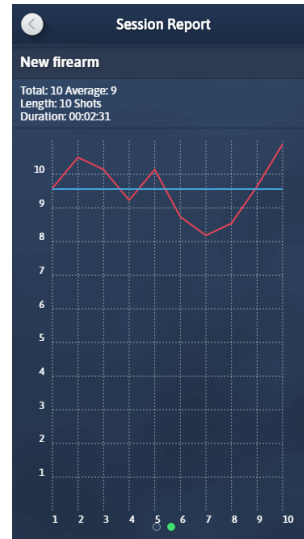

Pyyhkäise vasemmalle ja oikealle valitaksesi toisenlaisen kaavion.

Session Report

Heatmap

1	↖ 9	11:15:31 21/07/2020
2	↙ 10	11:15:48 21/07/2020
3	↘ 10	11:16:08 21/07/2020
4	↗ 9	11:16:54 21/07/2020
5	↘ 10	11:17:03 21/07/2020
6	↙ 8	11:17:16 21/07/2020
7	↗ 8	11:17:25 21/07/2020
8	↘ 8	11:17:39 21/07/2020
9	↙ 9	11:17:51 21/07/2020
10	↘ 10	11:18:02 21/07/2020

Vieritä alas nähdäksesi yksittäisten laukausten tulokset.

Varoitukset

"Accurize" - laitteet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, eivätkä ne toimi suorassa auringon valossa.

"Accurize" - laitteet voidaan olla herkkiä erityyppisille keinovalolle, jotka tuottavat välkkyvää valoa, kuten loisteputkivalot.

Jos saat varoituksen valaistuksesta, siirrä "Accurize" erilaiseen valaistustilaan.

Sertifiointi

FCC Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Toiminta täyttää seuraavat vaatimukset: (1) Tämä laite ei aiheuta haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä häiriöt, jotka kohdistuvat siihen ulkopuolelta, vaikka ne aiheuttaisivat häiriöitä laitteen toimintaan.

Tämä laite on testattu ja havaittu täyttävän Luokka B Digitaaliset laitteet, vaatimukset FCC sääntöjen kohdan 15 mukaisesti. Nämä vaatimukset on tarkoitettu antamaan riittävän suojan haitalliselle häiriöille asuintiloihin asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi lähettää radiotaajuusenergiaa joka ohjeiden vastaisesti käytettynä ja asennettuna, voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Kuitenkaan ei ole mahdotonta, että häiriöitä ei olisi havaittavissa tietyissä asennustavoissa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radion ja television vastaanottoon, joka on todennettavissa sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjä voi yrittää korjata tilannetta yhdellä tai useammalla alla luetellulla tavalla:

- Suuntaa, tai sijoita uudelleen vastaanottava antenni.
- Loitonna laitteen ja vastaanottavan laitteen etäisyyttä.
- Kytke laite eri piirissä olevaan virtalähteeseen kuin vastaanottava laite.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä, tai radio/tv-alan ammattilaiselta.

Huomio! Muutokset ilman tämän vakuutuksen vastuullisen tahon lupaa, voivat estää käyttäjän oikeutta käyttää laitetta.