



Accurize ammuntharjoitteluohjelman käyttöohje

Järjestelmän vaatimukset	4
Yhdistäminen kohteeseen	4
Asennus (Apple™)	5
Asennus (Android™)	6-7
Ehdot ja tietosuojakäytäntö	8
Kielen valinta	9
Rekisteröityminen	10-12
Sisäänkirjautuminen	13-14
Uloskirjautuminen	15
Salasan palautus (ei sisäänkirjautuneena)	16-17
Salasan palautus (sisäänkirjautuneena)	18
Sähköpostiosoitteen vaihto	19
Tilin nimen muutos	20
Avatar muutos	21
Käyttäjien poistaminen	22
Taulun lisääminen	23-24
Yhdistäminen kohteeseen	25-26
Yhteyden muodostaminen kohteeseen käynnistettäessä	27

Osuma-asetusten muuttaminen	28
Taulun/ampuma-aseen vaihto	29
Automaattinen tähtäinsäätö	30
Testitila	31
Tapahtumien tallentaminen	32-33
Zoomaus	34
Raportointi	35-36
Tapahtumahistoria	37
Varoitukset	38
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	38

Järjestelmän vaatimukset

Accurize-ohjelma käyttää Bluetooth Low Energy (BLE) tekniikkaa Accurize-kohteiden yhdistämiseen. Käytettävän laitteiston pitää tukea BLE:tä toimiakseen. Käytettävissä laitteistossa pitäisi olla viimeisin käytettävissä oleva ohjelmistoversio toimiakseen täydellisesti.

Android™ -laitteessa versio 8.0, tai uudempi.

iPhone™ 6 tai uudempi tukien BLE:tä

iPad™ 3rd gen tai uudempi tukien BLE:tä

Kaikki iPad™ mini tukien BLE:tä

Android™ ja Apple™ versiot toimivat asennettuina samalla tavalla.

Yhdistäminen

Accurize-ohjelma kytkeytyy vain lähellä oleviin kohteisiin. Accurize-kohteen pitää olla sen laitteen saavutettavissa johon ohjelma on asennettu. Accurize-kohteen pitää olla kytkettynä päälle ja kohteen akussa pitää olla riittävästi virtaa. Vain yksi Accurize-kohde voi olla kytkettynä kerrallaan ohjelmaan.

Käynnistä uudelleen Accurize-ohjelma ja Accurize-kohde, jos yhdistämisessä ilmenee ongelmia.

Laitteet, jotka käyttävät samoja taajuuksia, voivat vaikuttaa yhdistettävyyteen.

HUOM! Sisäänkirjautuaaksesi tarvitset WiFi-yhteyden. Voit käyttää ohjelmaa ilman WiFi-yhteyttä, jos olet jo kirjautuneena sisään.


Useimmat tähtäinkiikarit toimitetaan nykyään kiinteällä Parallax-säädöllä (säädetty useimmiten noin 100 m matkalle). Kyseiset tähtäinkiikarit saattavat aiheuttaa haasteita Accurize-järjestelmän kanssa. Haaste on kohteen etäisyydessä, se on havaittavissa, jos ase asetetaan esim. pöydälle ja kohdistetaan tauluun. Silmän sijaintia siirrettäessä ristikko siirtyy, vaikka ase on paikoillaan. Jos halutaan käyttää normaalia tähtäinkiikaria, pitää suurennussäädön olla pienimmässä asennossa.

Accurize on erittäin hyvä harjoitteluohjelma, tarkkuusammunta Accurize-ohjelmalla voi kuitenkin olla haastavaa.


Jälleenmyyjä voi tarjota kohtuuhintaisen tähtäinkiikarin, joka toimii hyvin Accurize-kohteen kanssa, ellet käytä Accurize Parallax -sovitinta, jonka voit ostaa jälleenmyyjältäsi. Jälleenmyyjäsi myy erittäin edullisen tähtäinkiikarin, joka toimii hyvin Accurize-kohteen kanssa.

Accurize toimii optimaalisesti manuaalisten tähtäinkiikareiden, punapistetähtäinten, diopteritähtäinten ja avotähtäinten kanssa.


Asennus (Apple™)

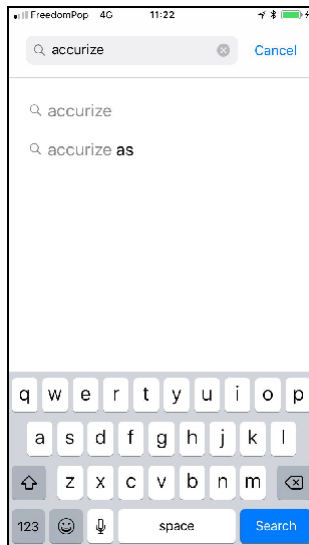

1. Valitse **App Store**.
Etsi **Accurize** ja valitse **Accurize**
ehdotetuista vaihtoehdoista.

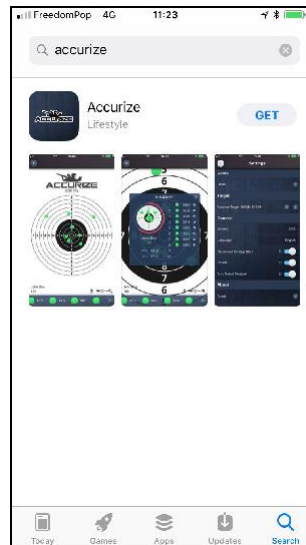


2. Valitse **Lataa** asentaaksesi
ohjelman laitteeseesi.

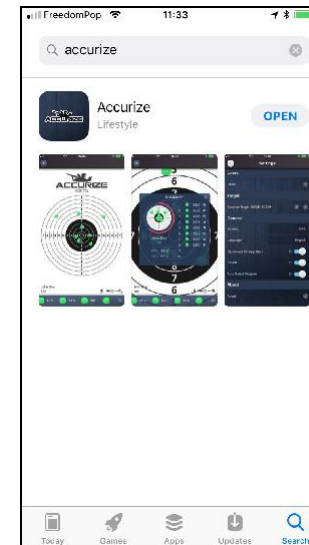


3. Kun ohjelma on asennettu, valitse
Avaa käynnistääksesi Accurize-
ohjelman


Asennus (Android™)

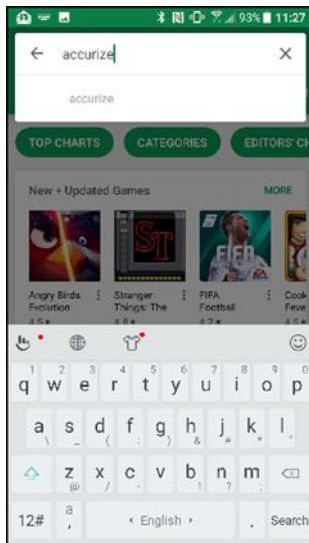


1. Valitse **Google Play**.
Etsi **Accurize**.

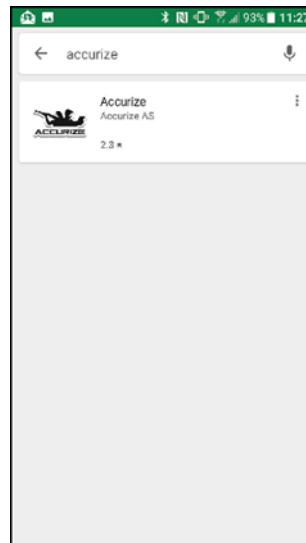


2. Valitse **Accurize**
hakutuloksista.

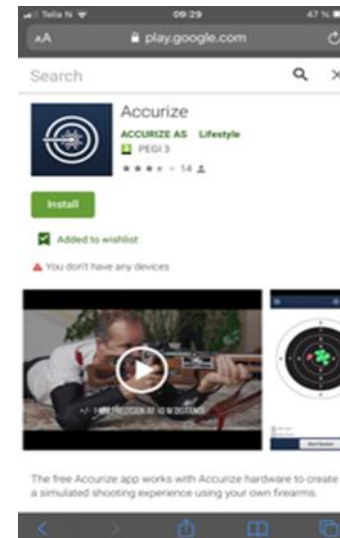

3. Valitse **Asenna** asentaaksesi
Accurize-ohjelman.

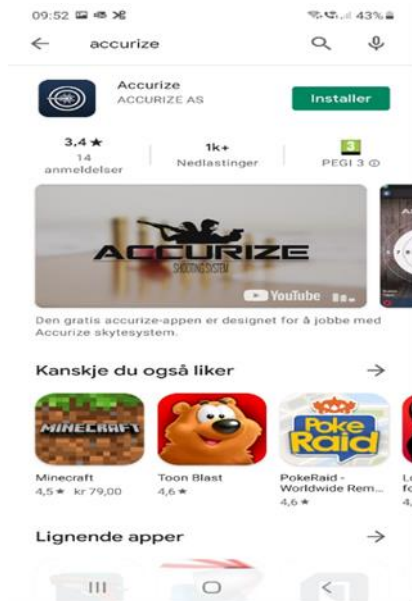


4. Valitse **Hyväksy** pyydettyäessä antaaksesi ohjelmalle tarvittavat asetukset.

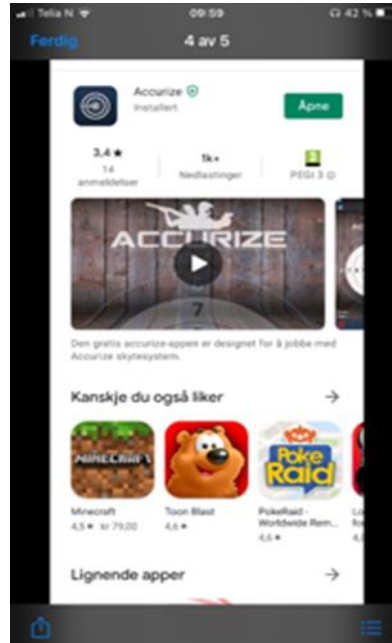


5. Valitse **Avaa** käynnistääksesi ohjelman laitteessasi

Hyväksy ehdot ja tietosuojakäytäntö

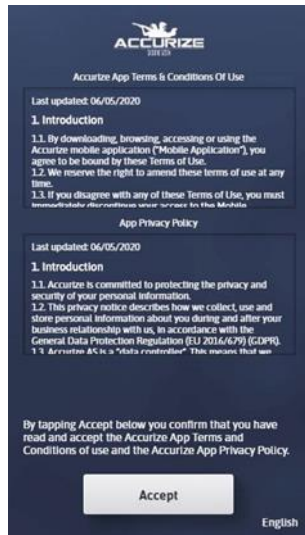


Ennen kuin voit käyttää Accurize-sovellusta, sinun on hyväksyttävä nykyiset käyttöehdot ja nykyinen tietosuojakäytäntö. Jos et hyväksy näitä, poista Accurize ohjelma.

Kielen valinta

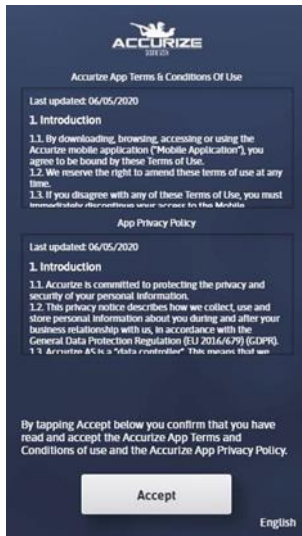

Kieli tunnistetaan automaattisesti laitteen asennuksen yhteydessä. Kieli voidaan vaihtaa manuaalisesti napauttamalla oikealla alakulmassa kielivalintaa ennen sisäänkirjautumista.”

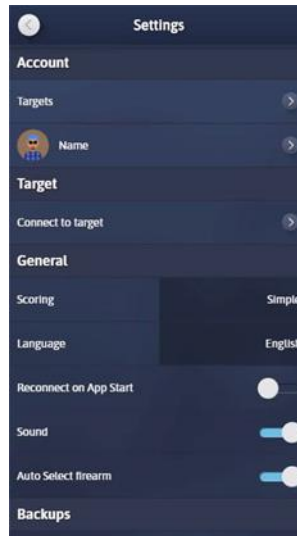


Sisäänkirjautumisen jälkeen kieltä voidaan muuttaa manuaalisesti asetusnäytössä.




Huomaa: Kaikki kielen muutokset aiheuttavat sovelluksen käynnistymisen uudella kielellä.”


Rekisteröityminen

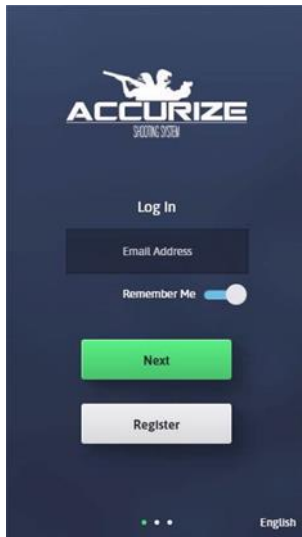

Napauta **Rekisteröidy** aloittaaksesi rekisteröitymisprosessin.

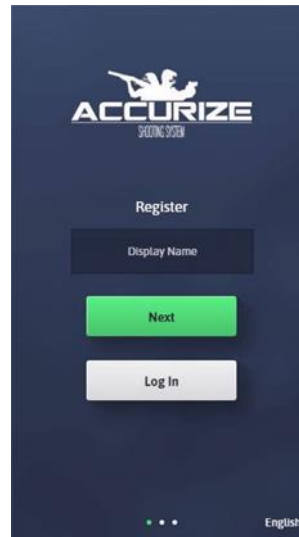


Kirjoita nimesi ja napauta sitten **Seuraava**.

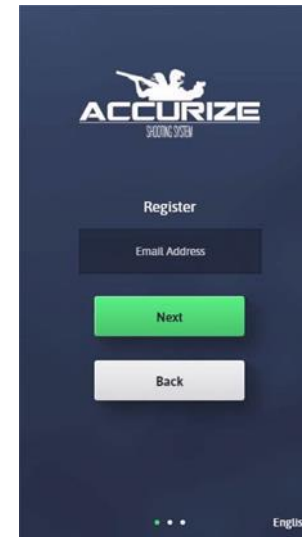


Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napauta sitten **Seuraava**.


Huomaa: Tämän sähköpostiosoitteen pitäisi olla käytettävissä laitteessa johon Accurize-ohjelma on asennettu asennuksen tarkistamiseksi.

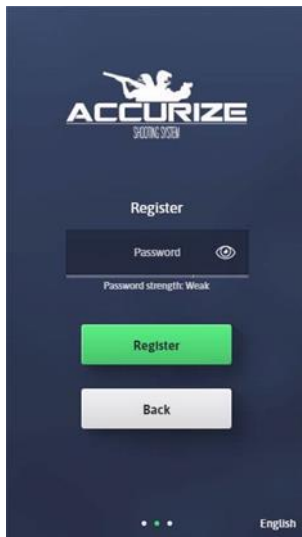


Kirjoita salasana. Salasanasi on oltava riittävän vahva, kuten salasanan vahvuuspalkki osoittaa.

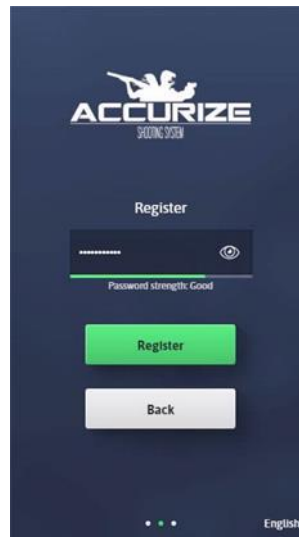

Kun salasanasi on tarpeeksi vahva, napauta **Seuraava**.

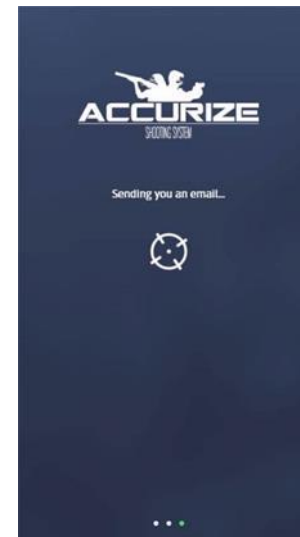


Lähetämme sinulle sähköpostia vahvistaaksemme sähköpostiosoitteesi.

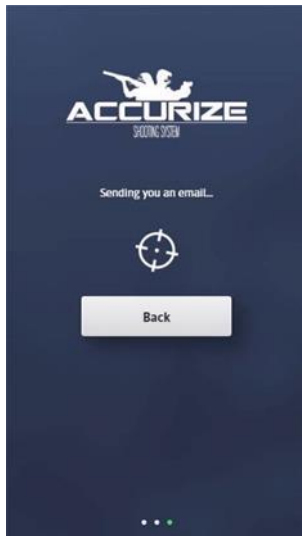


Kun sähköpostiviesti on lähetetty, sinun on avattava sähköpostiviesti samassa laitteessa kuin Accurize-sovellus. Napauta sähköpostin linkkiä, joka avaa Accurize-sovelluksen uudelleen ja suorittaa rekisteröinnin loppuun.

Huomaa: Android-laitteissa sinua voidaan pyytää valitsemaan sovellus, jolla avataan linkki, kun sitä napautetaan. Valitse Accurize-sovellus.

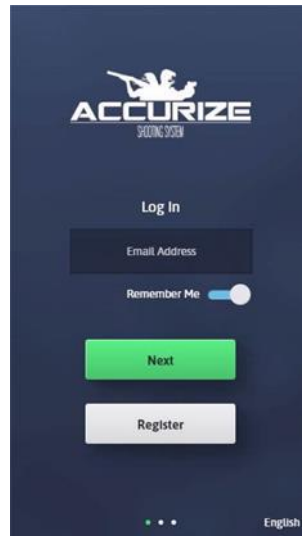

Voit nyt kirjautua sisään juuri rekisteröidyillä tiedoilla.


Sisäänkirjautuminen

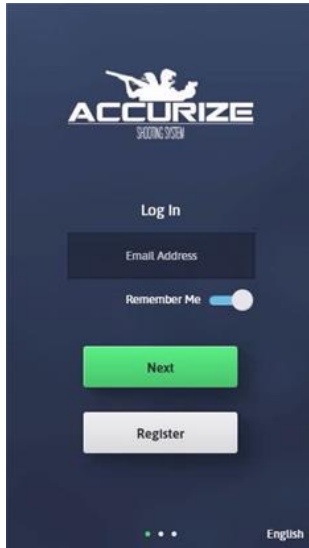

Huomaa: Kun olet kirjautunut sisään, sinun ei tarvitse kirjautua sisään uudelleen, ellei kirjaudu ulos tai järjestelmämme kirjaa sinua ulos tarkistaaksesi käyttöoikeustietosi.

Kirjoita rekisteröinnin yhteydessä antamasi sähköpostiosoite ja napsauta sitten Seuraava.

Huomaa: Voit halutessasi saada sovelluksen muistamaan sähköpostiosoitteesi tulevia kirjautumisia varten.

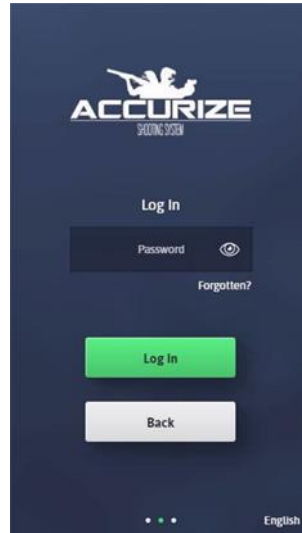


Kirjoita rekisteröinnin yhteydessä antamasi salasana ja napauta sitten **Seuraava**.



Accurize-sovellus yrittää kirjautua tilillesi.




Jos kirjautuminen onnistuu, Accurize-sovellus latautuu uudelleen käyttämällä käyttöoikeustietojasi.

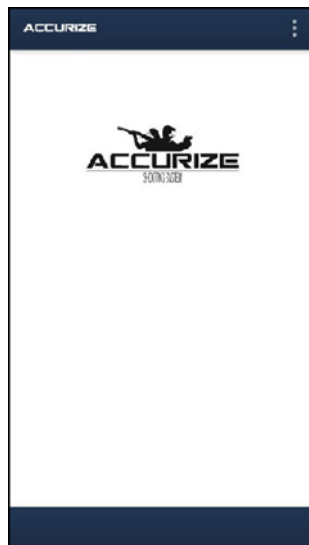


Kun olet kirjautunut sisään, alkunäyttö tulee näkyviin.

Uloskirjautuminen

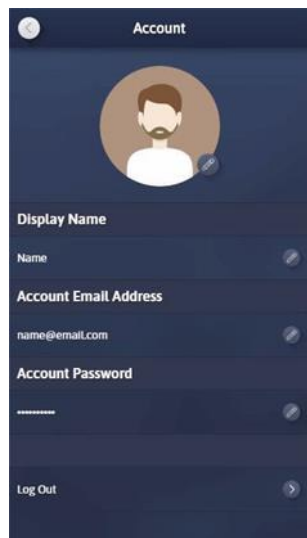


Napauta **Kirjaudu ulos** Tili-näytöllä.

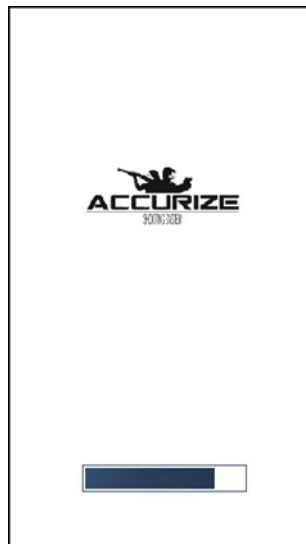


Accurize-sovellus latautuu uudelleen ilman tilille kirjautumista.


Salasanan palautus (ei sisäänkirjautuneena)

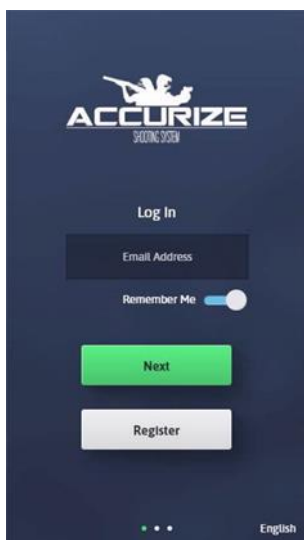The image shows the login screen of the Accurize Shooting System. At the top is the logo with a silhouette of a person shooting. Below it, the text "Log In" is centered. There is a dark input field for "Email Address". Below that is a "Remember Me" toggle switch, which is currently turned off. At the bottom are two buttons: a green "Next" button and a grey "Register" button. The word "English" is in the bottom right corner.


Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napauta sitten **Seuraava**.

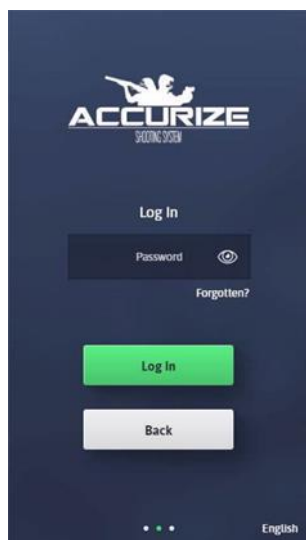The image shows the password reset screen of the Accurize Shooting System. At the top is the logo. Below it, the text "Log In" is centered. There is a dark input field for "Password" with an eye icon to its right. Below that is a link that says "Forgotten?". At the bottom are two buttons: a green "Log In" button and a grey "Back" button. The word "English" is in the bottom right corner.


Napauta **Unohditko salasanasi** syöttämisen sijasta.

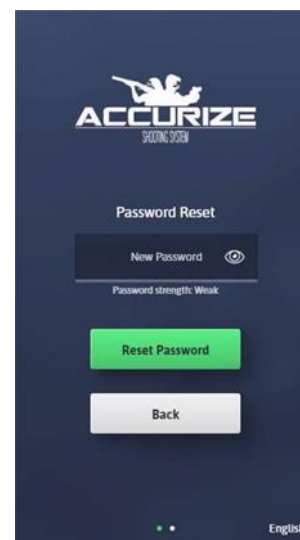The image shows the password strength screen of the Accurize Shooting System. At the top is the logo. Below it, the text "Password Reset" is centered. There is a dark input field for "New Password" with an eye icon to its right. Below that, it says "Password strength: Weak". At the bottom are two buttons: a green "Reset Password" button and a grey "Back" button. The word "English" is in the bottom right corner.

Kirjoita uusi salasana **Salasanan palautus**-näytössä. Salasanasi on oltava riittävän vahva, kuten salasanan vahvuusmittari osoittaa.

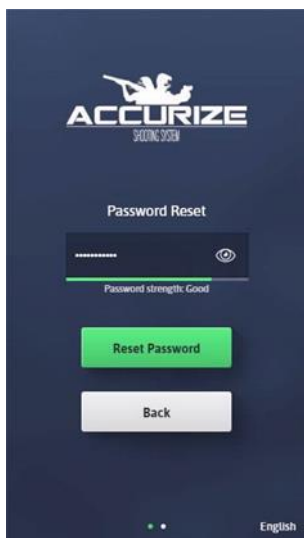


Kun olet kirjoittanut uuden riittävän vahvan salasanan, napauta **Seuraava**.

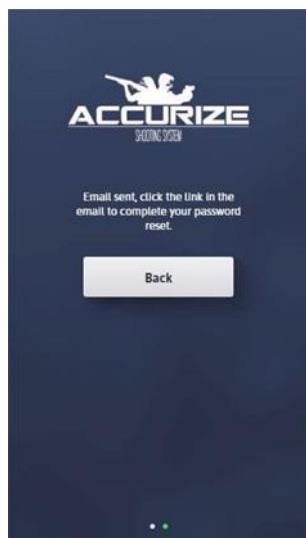


Accurize-sovellus lähettää sinulle sähköpostia vahvistaaksesi salasananpyyntösi. Napauta laitteessa, johon olet asentanut Accurize-ohjelman, sähköpostin sisällä olevaa linkkiä vahvistaaksesi salasanan vaihdon.


Salasanan palautus (sisäänkirjautuneena)

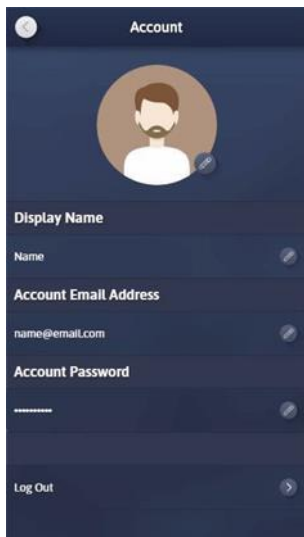

Napauta Tili-näytöltä **Muokkaa salasanaa**-painiketta.

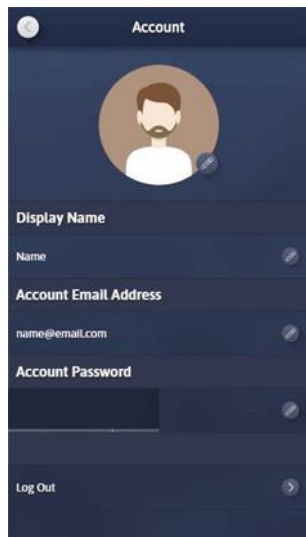


Kirjoita uusi salasana varmistaaksesi, että se on riittävän vahva, kuten salasanan vahvuusmittari osoittaa

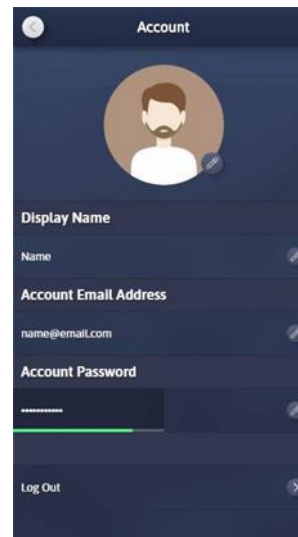


Kun olet kirjoittanut riittävän vahvan salasanan, napauta **Enter** tai napauta salasanakentän ulkopuolella tallentaaksesi uuden salasanasi.

Huomaa: Sinua saatetaan pyytää vahvistamaan vanha salasanasi ennen toiminnon suorittamista.

Sähköpostiosoitteen vaihto

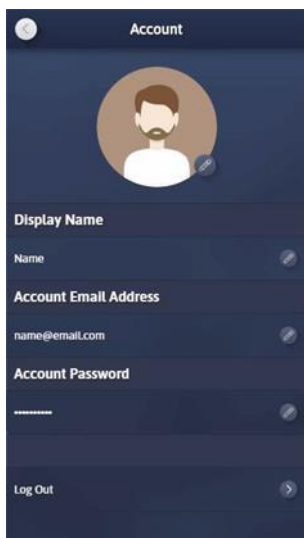


Napauta Tili-näytössä **Muokkaa sähköpostiosoitetta** -painiketta.

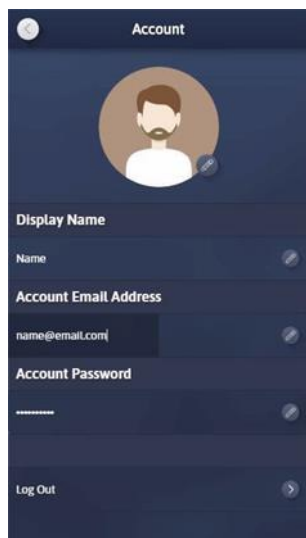

Kirjoita uusi sähköpostiosoitteesi ja napauta sitten **Enter** tai kentän ulkopuolella.


Saat sähköpostin Accurize-sovelluksesta vanhaan sähköpostiosoitteeseen. Avaa sähköposti ja napauta sen sähköpostin linkkiä laitteessa, johon Accurize-sovellus on asennettu, vahvistaaksesi sähköpostiosoitteesi muutoksen.

Tilin nimen muutos

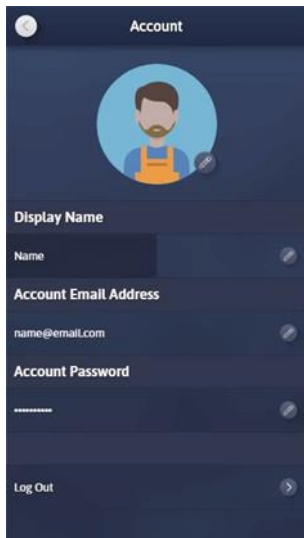

Napauta Näytön nimen muokkuspainiketta ja kirjoita uusi tilinimesi. Napauta **Enter** tai kentän ulkopuolella tallentaaksesi nimen.

Avatar muutos

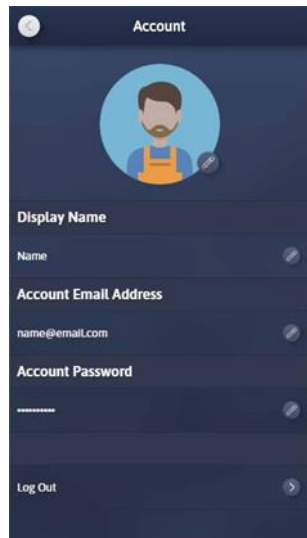


Jokaiselle tilille on määritetty satunnainen Avatar. Voit muokata Avataria napauttamalla **Avatarin muokkaus** -painiketta.




Voit säätää monia Avatar-elementtejä saadaksesi ne muistuttamaan enemmän itseäsi tai vain huviksesi. Kun olet valmis, napauta **Päivitä** tallentaaksesi.

Käyttäjien poistaminen

Ellet ole siirtynyt Accurize -sovelluksen vanhasta versiosta, tämä toiminto ei ole sinulle käytettävissä. Käyttäjät on nyt korvattu tileillä.

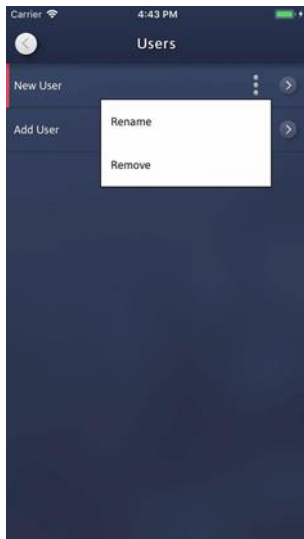


Napauta käyttäjää jonka haluat poistaa, napauttamalla siihen liittyvää valikkokuvaketta näyttääksesi vaihtoehdot. Napauta **Poista**.

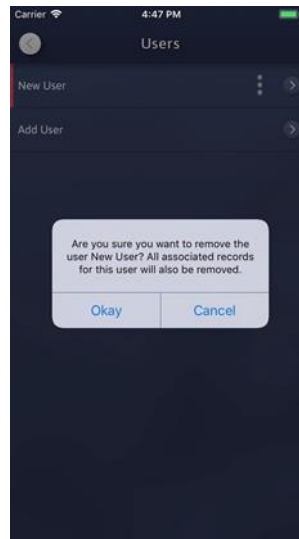


Vahvista, että haluat poistaa käyttäjän napauttamalla **Okei**. Kaikki siihen liittyvät tietueet ja taulut/aseet poistetaan tältä käyttäjältä.

Huomaa: Kun vain yksi käyttäjä on jäljellä, Käyttäjät-näyttö ei ole käytettävissä.


Taulun lisääminen

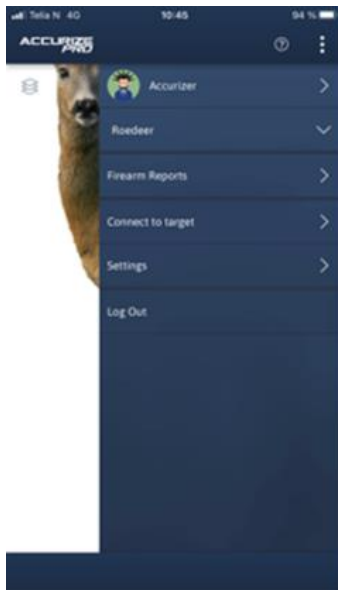


Napauta pisteitä oikeassa yläkulmassa ja valitse **Asetukset** luodaksesi uuden taulun/aseen.

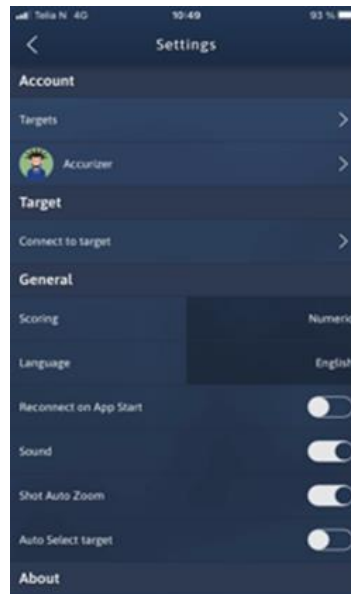


Napauta **Taulut**.

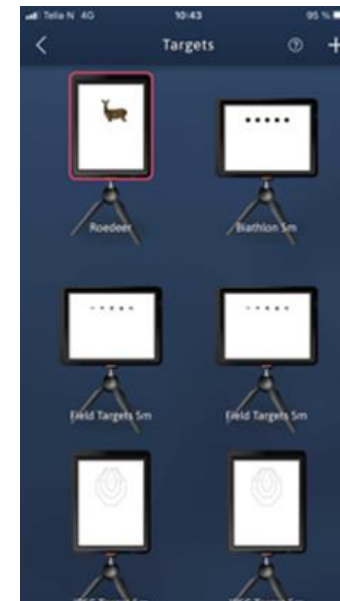


Napauta + -merkkiä oikeassa yläkulmassa.

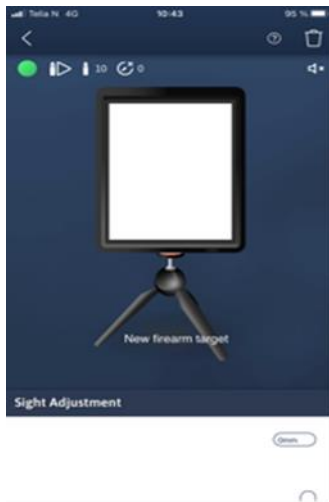

Napauta valkoista taulua.

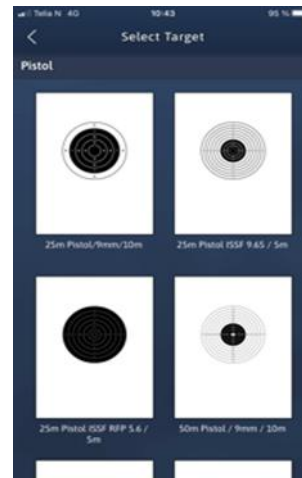


Napauta taulua, jonka haluat valita.
Huomaa: Kun tapahtuman asetukset on tallennettu taululle/aseelle, ei tapahtuman kestoaikaa voi muuttaa.

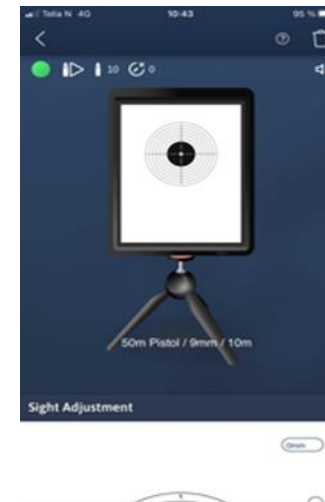


Valitse taulutyyppi, tapahtuman kesto, laukauksen ääni, laukauksen esto, laukaustyyppi, radan säädöt (napauta tripodia), sekä manuaalinen kohdistaminen. (Automaattinen tähtäinsäätö on suositeltavaa). Kuitenkin manuaalinen säätö toimii hyvin hienosäätämiseen. Napauta mm-arvoja tai siirrä kursorista. Voit muuttaa taulun nimeä napauttamalla näkyvää taulun nimeä. Palaa takaisin nuolesta vasemmassa yläkulmassa.

Yhdistäminen kohteeseen

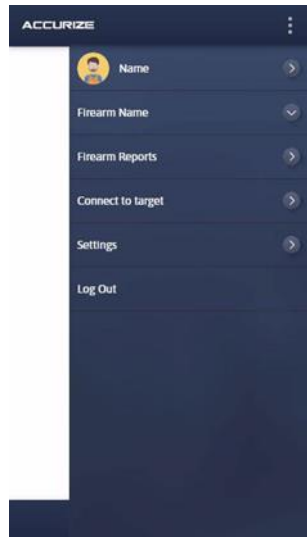


Napauta **Yhdistä kohteeseen**-painiketta kotivalikossa yhdistääksesi taululaitteen.

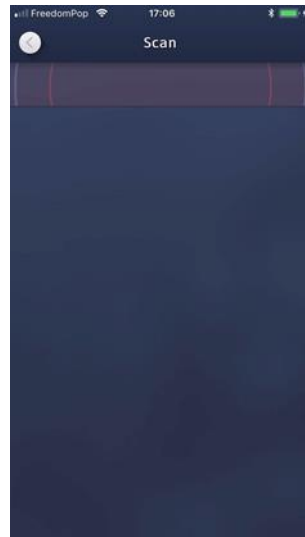


Ohjelma aloittaa Accurize-laitteiden etsinnän automaattisesti.


HUOM: Accurize-taululaitteesi on oltava päällä ja Bluetooth-ominaisuus päällä mobiililaitteessasi, jotta Accurize-taululaite on tunnistettavissa.

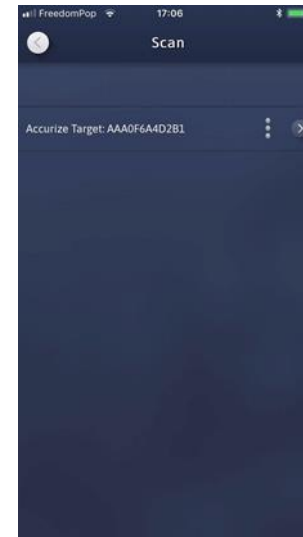

Kaikki havaitut Accurize-taululaitteet näkyvät listattuna.

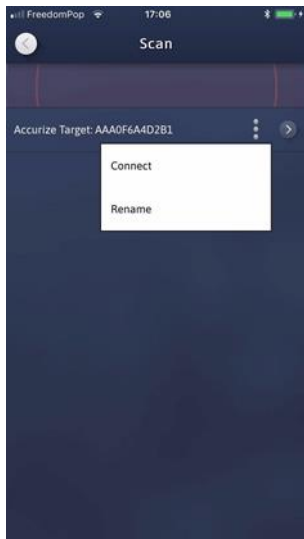


Napauta **Asetukset**-painiketta, jos haluat nimetä taululaitteen uudelleen tai muodostaa yhteyden laitteeseen.

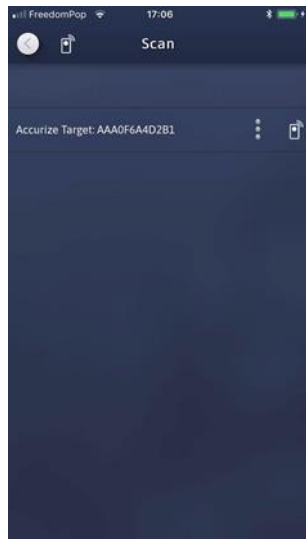

Aina kun sovellus yrittää muodostaa yhteyden taululaitteeseen, yhdistämiskuvake näkyy näytön yläosassa. Yhdistetty kuvake näkyy aloitusnäytön alareunassa, kun se on yhteydessä taululaitteeseen.


Jos yhdistämisessä on ongelmia, sammuta taululaitteen virta ja käynnistä heti uudelleen.

Tarvittaessa toista hakutoiminto.

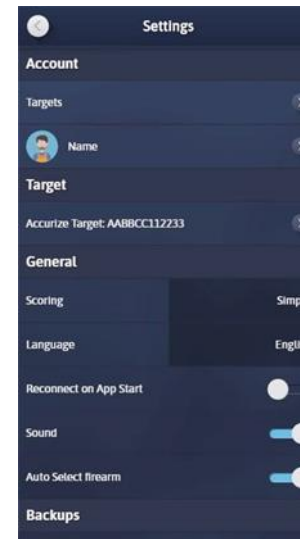

Kun yhteys on laitteeseen kytkeytyneenä, asetusnäyttö näyttää yhdistetyn taululaitteen nimen Kohdeosiossa

Yhteyden muodostaminen kohteeseen käynnistettäessä

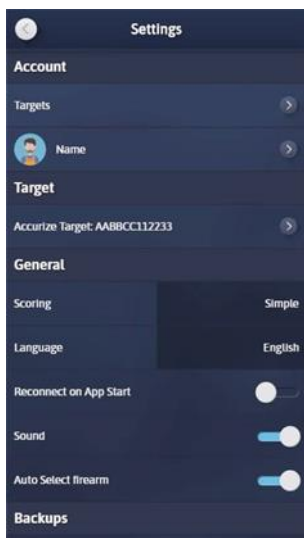


Asettamalla **Yhdistä kohteeseen käynnistettäessä** -asetus siniseksi asetusnäytössä, sovellus yrittää muodostaa yhteyden viimeksi kytkettyyn Accurize-laitteeseen käynnistyttyä yhteydessä.

Jos yhdistämisessä on ongelmia, sammuta taululaitteen virta ja käynnistä heti uudelleen. Tarvittaessa tee manuaalinen yhdistäminen.



Osuma-asetusten muuttaminen

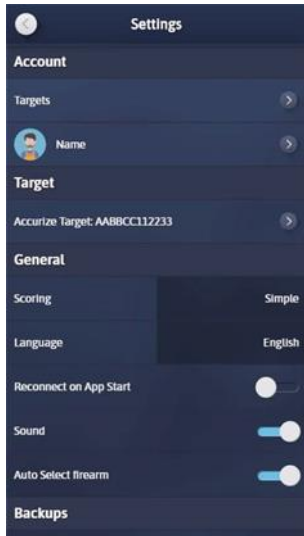


Accurize-ohjelmassa on kolme osumien rekisteröintivalintaa, jotka voidaan muuttaa milloin tahansa **Asetukset**-valikossa.

Yksinkertainen: 0->10.9


Desimaali: DFS: 0->9.9->X.4->*,9

Long Range: 0 → 5 → V

Taulun/ampuma-aseen vaihto

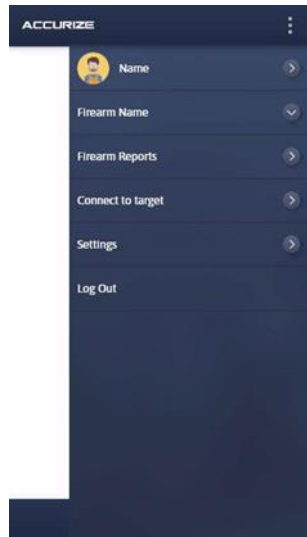


Nykyinen käyttäjän ja taulun/aseen nimi näkyvät aloitusnäytön yläosassa.

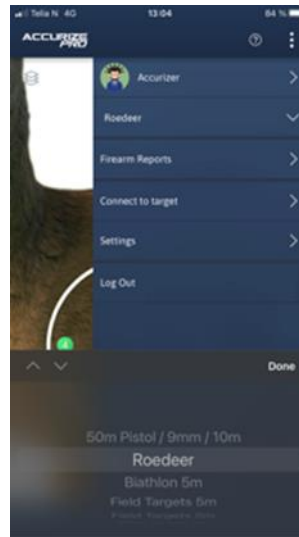


Voit muuttaa taulua napauttamalla nuoli-kuvaketta, jolloin näyttöön tulee luettelo kaikista konfiguroiduista tauluista.

Automaattinen tähtäinsäätö

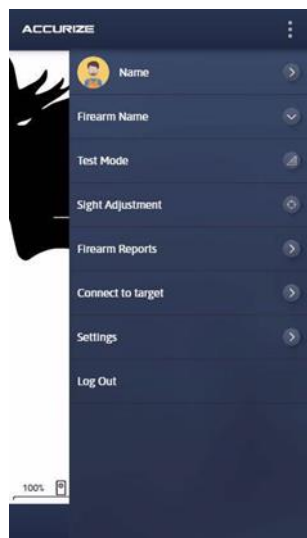

Kalibroi taulu ampuma-aseen kanssa (Tähtäinsäätö).


Automaattisen tähtäinsäädön avulla voit säätää nykyisen ampuma-aseen/taulun kohdistuksen ampumalla kohteeseen. Toiminto on valmiina, kun alapalkki on vihreä.

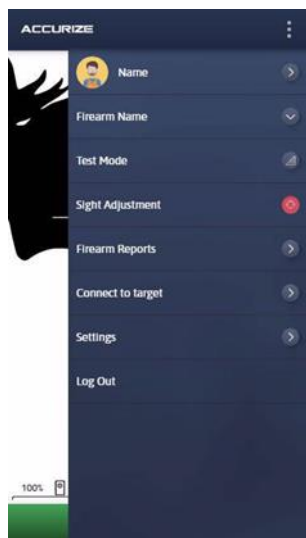

Tähtää taulun keskelle. Kun laukaus vastaanotetaan, nykyinen taulun kohdistus päivitetään automaattisesti. Toista tarvittaessa toiminto uudelleen. Biathlon-taulussa tähtää keskimmäiseen tauluun.


Voit peruuttaa **Automaattisen tähtäinsäätö**-tilan napsauttamalla uudelleen **Tähtäinsäätö** -painiketta (palaa valikkoon painamalla **Menu**-painiketta).

Testitila

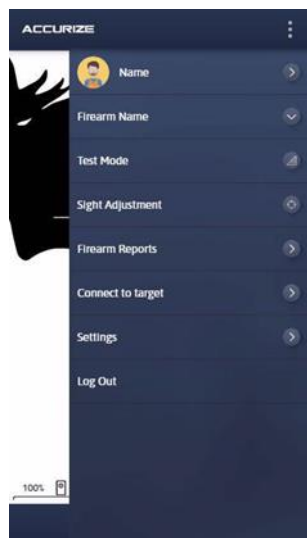

Käyttämällä **Testitilaa** voit harjoitella ilman, että tuloksia tallennetaan. Napauta **Testitila** kotinäytöllä siirtyäksesi toimintoon.

Kun ohjelma on tässä tilassa, alapalkki on punainen.

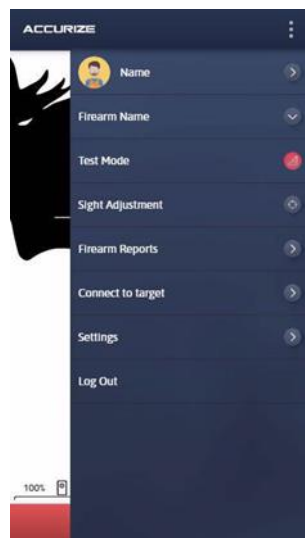


Paina **Aloita** aloittaaksesi.

Paina uudelleen **Aloita** toistaaksesi toiminnon. Poistuaksesi toiminnosta paina **Testitila**- toimintonäppäintä Menuvalikossa.



Tapahtumien tallentaminen

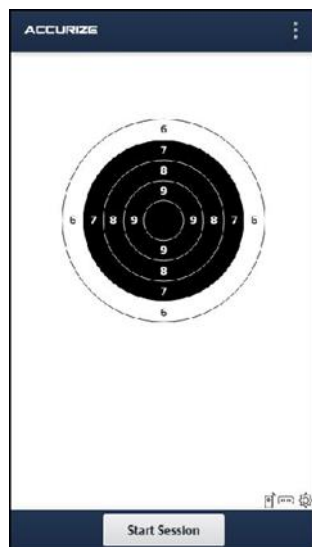

Aloita tapahtuman tallentaminen napsauttamalla **Aloita tapahtuma**.



Osumat näkyvät taulun grafiikassa missä kohden laite vastaanotti ne. Osumapisteyhteenveto näytetään sivun alareunassa.



Voit käyttää koko tapahtuman yhteenvetoa tarkistaaksesi edistymisesi milloin tahansa napauttamalla sivun alaosassa olevaa sinistä palkkia. Yhteenveto piiloutuu automaattisesti, kun uusi osuma on vastaanotettu tai piilotat sen napsauttamalla sinistä alapalkkia.




Koko yhteenveto näytetään automaattisesti tapahtuman lopussa.

Zoomaus



Suurentaaksesi ja pienentääksesi tauluja aloitusnäytössä käytä kahta sormea.

Raportit

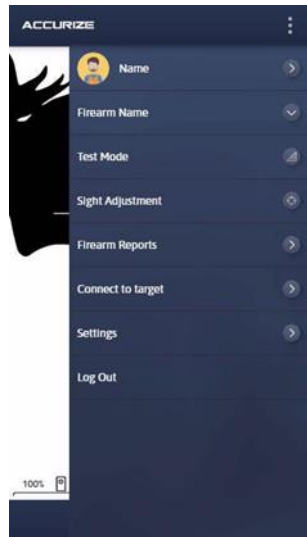

Pääset tapahtumahistoriaasi napauttamalla **Raportit**- painiketta aloitusnäytössä



Napauta sen taulun painiketta, jonka historiaa haluat tarkastella.



Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle valitaksesi toisen kaavion. Osumien näyttötapaa voit vaihtaa vasemmalla ylhäällä taulunäytössä olevalla karttapainikkeella.

Napauta **Osumakartta Heatmap** kytkeäksesi lämpökarttanäkymän päälle.



Vieritä ylöspäin päästäksesi yksittäisiin tapahtumiin.


Valitse haluamasi tapahtuma nuolinäppäimellä.

Tapahtumahistoria



Pyyhkäise vasemmalle ja oikealle valitaksesi toisenlaisen kaavion.

Napauta karttapainiketta vaihtaaksesi lämpökarttanäkymän päälle ja pois.

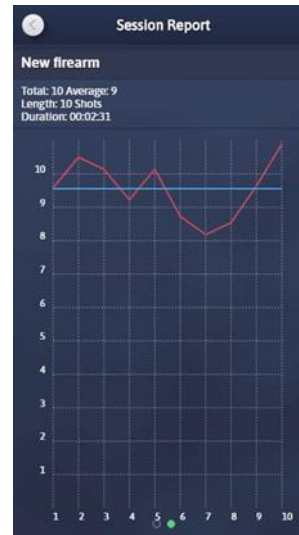

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle valitaksesi toisenlaisen kaavion.

Session Report

Heatmap

1	↶ 9	11:15:31 21/07/2020
2	↵ 10	11:15:48 21/07/2020
3	↷ 10	11:16:08 21/07/2020
4	↶ 9	11:16:54 21/07/2020
5	↵ 10	11:17:03 21/07/2020
6	↷ 8	11:17:16 21/07/2020
7	↶ 8	11:17:25 21/07/2020
8	↵ 8	11:17:39 21/07/2020
9	↷ 9	11:17:51 21/07/2020
10	↶ 10	11:18:02 21/07/2020

Vieritä ylös nähdäksesi yksittäisten laukausten tulokset.

Varoitukset

Accurize - laitteet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, eivätkä ne toimi suorassa auringon valossa.

Accurize - laitteet voidaan olla herkkiä erityyppisille keinovaloille, jotka tuottavat välkkyvää valoa, kuten loisteputkivalot.

Jos saat varoituksen valaistuksesta, (punainen vilkkuva valo taululaitteessa), siirrä Accurize erilaiseen valaistustilaan.

FCC Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Toiminta täyttää seuraavat vaatimukset: (1) Tämä laite ei aiheuta haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä häiriöt, jotka kohdistuvat siihen ulkopuolelta, vaikka ne aiheuttaisivat häiriöitä laitteen toimintaan.

Tämä laite on testattu ja havaittu täyttävän Luokka B Digitaaliset laitteet, vaatimukset FCC sääntöjen kohdan 15 mukaisesti. Nämä vaatimukset on tarkoitettu antamaan riittävän suojan haitalliselle häiriöille asuintiloihin asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi lähettää radiotaajuusenergiaa joka ohjeiden vastaisesti käytettynä ja asennettuna, voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Kuitenkaan ei ole mahdotonta, että häiriöitä ei olisi havaittavissa tietyissä asennustavoissa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radion ja television vastaanottoon, joka on todennettavissa sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjä voi yrittää korjata tilannetta yhdellä tai useammalla alla luetellulla tavalla:

- Suuntaa, tai sijoita uudelleen vastaanottava antenni.
- Loitonna laitteen ja vastaanottavan laitteen etäisyyttä.
- Kytke laite eri piirissä olevaan virtalähteeseen kuin vastaanottava laite.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä, tai radio/tv-alan ammattilaiselta.

Huomio! Muutokset ilman tämän vakuutuksen vastuullisen tahon lupaa, voivat estää käyttäjän oikeutta käyttää laitetta.